My Book®

Essential™

Benutzerhandbuch

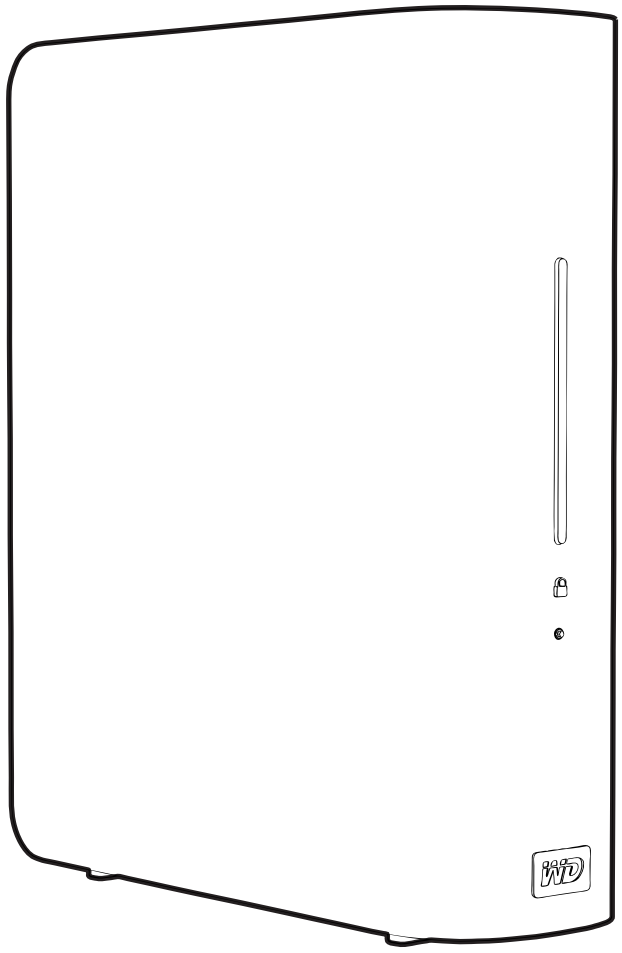

Western Digital®

WD-Serviceleistungen und Support

Sollten Probleme auftreten, geben Sie uns bitte Gelegenheit, diese auszuräumen, bevor Sie das Produkt zurücksenden. Viele technische Fragen können über unsere Knowledge-Datenbank oder unseren E-Mail-Support unter *support.wdc.com* beantwortet werden. Falls Sie dort keine geeignete Antwort finden oder Sie einen persönlichen Kontakt bevorzugen, rufen Sie WD unter der für Sie günstigsten der unten angegebenen Telefonnummern an.

Ihr Produkt schließt einen 30-tägigen kostenlosen telefonischen Support während der Garantiezeit ein. Diese 30-tägige Frist beginnt mit dem Datum Ihres ersten telefonischen Kontakts mit dem technischen Support von WD. Der E-Mail-Support ist für die gesamte Garantielaufzeit kostenlos und unsere umfangreiche Knowledge-Datenbank ist ständig verfügbar. Um Sie auch weiterhin über neue Funktionen und Serviceleistungen informieren zu können, bitten wir Sie, Ihr Produkt online unter *https://www.wdc.com/register* zu registrieren.

Verwenden des Onlinesupports

Besuchen Sie unsere Produkt-Supportseite unter *support.wdc.com* und wählen Sie aus folgenden Themen:

- **Downloads** - Laden Sie Treiber, Software und Updates für Ihr WD-Produkt herunter.
- **Registration** (Registrierung) - Registrieren Sie Ihr WD-Produkt, um die neuesten Updates und Sonderangebote zu erhalten.
- **Warranty & RMA Services** (Garantie und RMA-Serviceleistungen) - Finden Sie Informationen über Garantie, Produktersatz (RMA), RMA-Status und Datenwiederherstellung.
- **Knowledge Base** (Knowledge-Datenbank) - Suchen Sie nach Schlüsselwort, ähnlichen Ausdrücken oder Antwort-ID.
- **Installation** - Hier finden Sie eine Online-Hilfe zur Installation Ihres WD-Produkts oder Ihrer Software.

Technischer Support von Western Digital - Kontaktinformationen

Wenn Sie sich für den Support an WD wenden, halten Sie bitte die Seriennummer Ihres WD-Produktes sowie Angaben zu System-Hardware und System-Softwareversionen bereit.

Nordamerika		**Asien/ pazifischer Raum**	
Englisch	800.ASK.4WDC	Australien	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	China	800 820 6682/+65 62430496
Spanisch	800.832.4778	Hongkong	+800 6008 6008
		Indien	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europa (kostenlos)*	00800 ASK4 WDEU	Indonesien	+803 852 9439
	(00800 27549338)	Japan	00 531 650442
		Korea	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Malaysia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Mittlerer Osten	+31 880062100	Philippinen	1 800 1441 0159
Afrika	+31 880062100	Singapur	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

** Die kostenlose Telefonnummer ist in folgenden Ländern verfügbar: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien.*

Inhaltsverzeichnis

WD-Serviceleistungen und Support ii

Verwenden des Onlinesupports ii
Technischer Support von Western Digital - Kontaktinformationen iii

1 Über Ihr WD-Laufwerk 1

Merkmale 1
Inhalt des Kits 2
Optionales Zubehör 2
Kompatibilität 3
Format 3
Beschreibung der Komponenten 3
Ansichten 3
LED-Anzeigen 4
Ein/Aus-Taste 5
Laufwerkschnittstelle 5
Kensington® Diebstahlssicherung 5
Registrieren Ihres WD-Produktes 5
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät 5

2 Anschließen des Laufwerks und erste Schritte 6

Anschließen des Laufwerks 6
Installieren des Laufwerks 7
Installieren unter Windows XP 7
Installieren unter Windows Vista/Windows 7 8
Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software 10
WD SmartWare Übersicht 13
WD SmartWare-Bildschirm „Home“ (Übersicht) 13
Ansehen der Info/Online-Hilfethemen 14

3 Sichern der Dateien von Ihrem Computer 15

Über das Sichern der Dateien von Ihrem Computer 15
Alles sichern 17
Erweiterte Sicherungsfunktionen 18
Auswählen bestimmter Inhalte zum Sichern 19
Ändern der Softwareeinstellungen zum Sichern 20

4 Wiederherstellen gesicherter Dateien 23

Über das Wiederherstellen von Dateien 23
Wiederherstellen einer Datei/eines Ordners 23
Wiederherstellen eines Ordners 28
Wiederherstellen einer früheren Version einer Datei oder einer gelöschten Datei 28
Wiederherstellen Ihres gesamten Inhaltes 28
Wiederherstellen von Dateien direkt vom Laufwerk 28

5 Sperren und Entsperren Ihres Laufwerks 29

Kennwortschutz für Ihr Laufwerk 29
Entsperren Ihres Laufwerks 31
Entsperren Ihres Laufwerks mit der WD SmartWare-Software 31
Entsperren Ihres Laufwerks ohne die WD SmartWare-Software 32
Ausschalten der Laufwerksperre 33
Ändern Ihres Kennworts 33

6 Verwalten und Anpassen Ihres Laufwerks 34

Starten der WD SmartWare-Software 34
Überprüfen von Status und Temperatur 35
Überwachen von Symbol-Warnmeldungen 35
Sicheres Trennen des Laufwerks 36
Mit Hilfe des Infobereichs 36
Mit Hilfe der Ein/Aus-Taste 36
Anpassen Ihrer Softwareeinstellungen 36
Festlegen eines anderen Wiederherstellungsordners 37
Festlegen der Voreinstellungsoptionen 38
Anpassen Ihrer Laufwerkeinstellungen 38
Registrieren Ihres Laufwerks 39
Einrichten der Laufwerk-Ruhefunktion 40
Löschen Ihres Laufwerks 41
Aktualisieren Ihrer Software 41
Deinstallieren der WD SmartWare-Software 42
Windows XP 42
Windows Vista oder Windows 7 42

7 Überprüfen der Laufwerkfunktionsfähigkeit 43

8 Verwenden des Laufwerks mit einem Mac 45

Neuformatierung des Laufwerkes 45
Installieren auf einem Mac OS X Tiger/Leopard/Snow Leopard 45
Leistungsverbesserung mit WD +TURBO 46
Verwalten des Laufwerks auf einem Mac 48
Aktionen 48
Starten der WD SmartWare-Software 49
Zurücklegen des virtuellen CD-Laufwerks von einem Mac 50
Sicheres Zurücklegen des Laufwerks von einem Mac 50
Anzeigen von Status, Seriennummer und Temperatur auf einem Mac 51
Schnelles Entsperren des Laufwerks über das virtuelle CD-Laufwerk 52
Deinstallieren der WD SmartWare-Software von einem Mac 52

9 Fehlersuche 54

Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks 54
Häufig gestellte Fragen 54

Anhang 56

Zulassungen 56
Informationen zu FCC Klasse B 56
ICES/NMB-003-Konformität. 56
Konformität mit Sicherheitsanforderungen 56
CE-Konformität für Europa. 56
GS-Zeichen (Nur Deutschland). 56
KCC-Hinweis (Nur Republik Korea) 57
Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China) 57
Garantieinformationen 57
Inanspruchnahme von Serviceleistungen. 57
Beschränkte Garantie. 58

Stichwortverzeichnis 59

1 Über Ihr WD-Laufwerk

Willkommen bei Ihrer externen Festplatte My Book™ Essential™, einer eleganten Speicherlösung mit hoher Kapazität für alle Seiten Ihres digitalen Lebens. Unsere neueste Version verfügt über eine grafische, benutzerfreundliche Software für eine automatische, kontinuierliche Sicherung sowie zusätzlichen Schutz durch eine Laufwerksperre.

Die meistverkaufte externe USB-Festplatte von WD My Book Essential enthält die WD SmartWare-Software, die Ihre Daten automatisch und kontinuierlich sichert, Ihnen anzeigt, wann die Sicherung erfolgt und verloren gegangene Dateien mühelos wiederbringt.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Merkmale
Inhalt des Kits
Kompatibilität
Format
Beschreibung der Komponenten
Registrieren Ihres WD-Produktes
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät

Merkmale

Zu den Hauptmerkmalen des My Book Essential-Laufwerks gehören:

Kleineres, schlankeres und eleganteres Design - Wir haben diese ausgezeichneten Laufwerke noch kleiner, schlanker und eleganter gestaltet. Wie auch bei den Modellen zuvor nimmt die Buchform weniger Platz auf Ihrem Schreibtisch ein und Sie können so zwei oder mehr My Book-Laufwerke wie Bände in einem Regal ordentlich nebeneinander stellen.

WD SmartWare™-Software - eine benutzerfreundliche Lösung, die Ihnen Folgendes ermöglicht:

- Automatisches Sichern Ihrer Daten - ganz entspannt. Ihre Daten sind sicher. Die automatische, kontinuierliche Sicherung macht sofort eine zweite Kopie, sobald Sie eine Datei hinzufügen oder ändern.
- Beobachten, wenn Ihre Sicherung erfolgt - Es tatsächlich zu sehen beruhigt. Das grafische Sichern sortiert Ihren Inhalt in Kategorien und zeigt diese zusammen mit dem Fortschritt Ihrer Sicherung an.
- Müheloses Wiederherstellen verlorener Dateien - Stellen Sie Ihre wertvollen Daten an ihrem ursprünglichen Speicherort wieder her, egal, ob Sie all Ihre Daten verloren, Sie eine Datei gelöscht oder eine wichtige Datei überschrieben haben.
- Kontrollieren - Mit dem WD SmartWare-Kontrollzentrum können Sie Ihre Sicherung anpassen, die Laufwerksicherheit einstellen, Diagnosen durchführen, Ihre Energieeinstellungen verwalten und vieles mehr.

Laufwerksperre - Leben Sie ruhiger mit dem Wissen, dass Ihre Daten dank einem Kennwortschutz und einer 256-Bit-Verschlüsselung vor unbefugtem Zugriff oder Diebstahl geschützt sind.

Beleuchtete Kapazitätsanzeige - Erkennen Sie auf einen Blick, wieviel Speicherplatz noch auf Ihrem Laufwerk verfügbar ist.

USB 2.0-Schnittstelle - Ein einfacher Anschluss, der für Einfachheit und Kompatibilität zwischen mehreren Computern sorgt.

Energiesparend - die externen My Book-Laufwerke sind darauf ausgelegt, Energie zu sparen. Die WD GreenPower Technologie™ reduziert den laufwerksinternen Stromverbrauch um bis zu 30 %, ein Ruhemodus verringert die Stromversorgung während Leerlaufzeiten und eine Energiesparfunktion schaltet das Laufwerk zusammen mit dem Computer ein und aus.

Umweltfreundlich - Wir haben eine kleine Verpackung aus wiederverwertbaren Materialien entworfen, um den Abfall zu minimieren. Bitte machen Sie mit beim Recycling.

Betriebsbereit für Plug-and-Play mit Windows PCs - Für eine Kompatibilität mit allen Windows Betriebssystemen wurde es mit NTFS formatiert.

Unterstützung für mehrere Geräte - Eine Installation der Software unterstützt bis zu drei WD-Geräte (My Book- und/oder My Passport-Laufwerke), die mit der WD SmartWare-Software ausgeliefert wurden.

Wichtig: Bitte besuchen Sie unsere Website *www.westerndigital.com für aktuelle Produktinformationen und Neuigkeiten von WD. Die neuste Software-, Firmware- und Produktdokumentation sowie weitere Informationen finden Sie unter http://products.wdc.com/updates*

Inhalt des Kits

- Externe Festplatte My Book Essential
- WD SmartWare-Software (auf dem Laufwerk enthalten)
- USB-Kabel
- Steckernetzteil (die Konfiguration kann je nach Region variieren)
- Schnellinstallationsanleitung

Schnellinstallationsanleitung

USB-Kabel

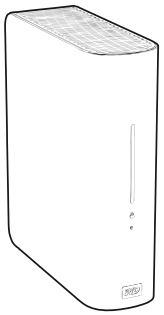

My Book Essential-Laufwerk

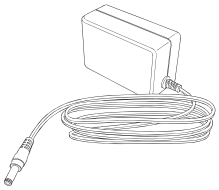

Steckernetzteil

Optionales Zubehör

Für weitere Informationen zu optionalem Zubehör für dieses Produkt besuchen Sie bitte:

US	*www.shopwd.com oder www.wdstore.com*
Kanada	*www.shopwd.ca oder www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu oder www.wdstore.eu*
Alle anderen	Kontaktieren Sie bitte den für Ihre Region zuständigen technischen Support von Western Digital. Eine Liste von Support-Kontakten finden Sie unter *support.wdc.com* und in der Knowledge-Datenbank unter Antwort-Nr. 1048.

Kompatibilität

Windows®

- Windows XP®
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac OS® X®

- Tiger®
- Leopard®
- Snow Leopard™

Hinweis: Die Kompatibilität ist von der Hardwarekonfiguration und dem Betriebssystem Ihres Computers abhängig.

Für eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit installieren Sie bitte alle aktuellen Updates und Service Packs (SP). Unter Windows klicken Sie auf **Start** und wählen Sie **Windows Update**. Beim Macintosh rufen Sie das **Apple**-Menü auf und wählen Sie **Software Update** (Softwareaktualisierung).

Format

Ihr My Book Essential-Laufwerk ist mit einer einfachen NTFS-Partition vorformatiert und mit allen aktualisierten Windows-Betriebssystemen kompatibel. Wenn Sie das Laufwerk mit einem Mac-System verwenden möchten, lesen Sie bitte „Verwenden des Laufwerks mit einem Mac“ auf Seite 45 und „Fehlersuche“ auf Seite 54.

Beschreibung der Komponenten

Ansichten

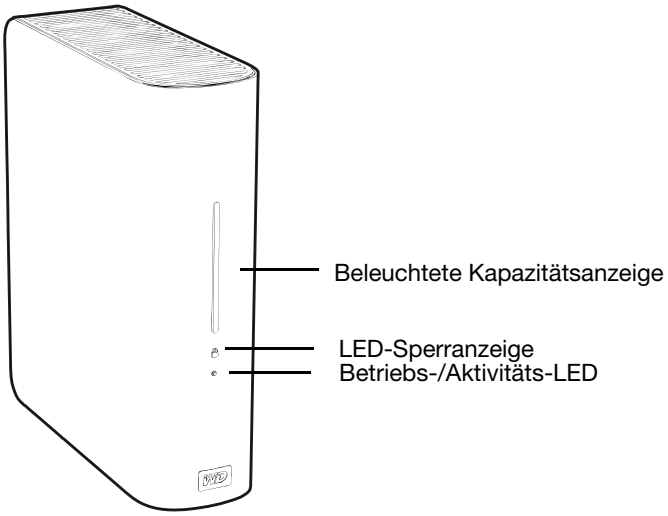

Abbildung 1. Vorderseite des My Book Essential-Laufwerks

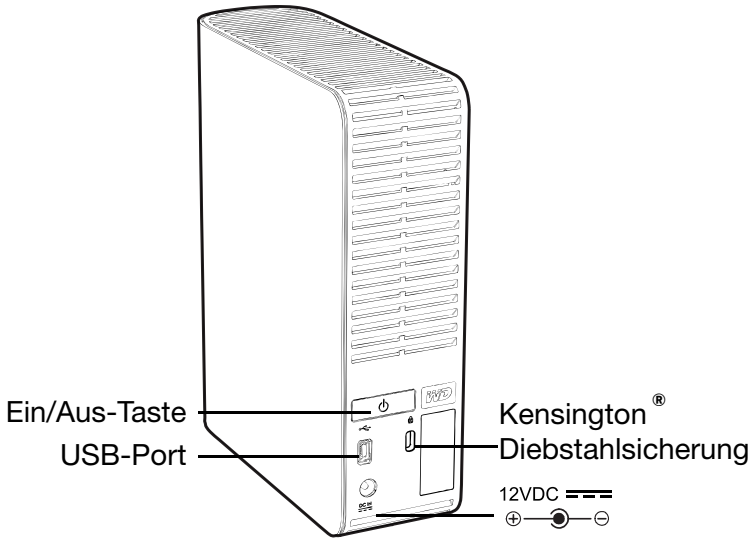

Abbildung 2. Rückseite des My Book Essential-Laufwerks

LED-Anzeigen

Betriebs-/Aktivitäts-LED. Die Betriebs-/Aktivitäts-LED befindet sich in der Mitte der Frontplatte am Laufwerk. Sie zeigt den Status der Stromversorgung und die Aktivität des Laufwerks an. Die LED-Anzeige arbeitet wie in der folgenden Tabelle gezeigt.

Verhalten	Beschreibung
Stetiges Leuchten	Leerlauf
Schnelles Blinken (ca. 3 mal pro Sekunden)	Aktivität
Langsames Blinken (alle 2,5 Sekunden)	System-Standby

Beleuchtete Kapazitätsanzeige. Die Kapazitätsanzeige besteht aus vier Abschnitten, die von unten nach oben aufleuchten, um den auf dem Laufwerk belegten Platz im eingeschalteten Zustand anzuzeigen. Jeder Abschnitt stellt ca. 25 % der Laufwerksspeicherkapazität dar.

Abschnitt	% belegter Speicher
1	0-24,99
2	25-49,99
3	50-74,99
4	75 ≥

Die Kapazitätsanzeige leuchtet nur, wenn die WD SmartWare-Software auf Ihrem Computer installiert ist und ausgeführt wird.

LED-Sperranzeige. Die LED-Sperranzeige zeigt an, ob ein Benutzer ein Kennwort für das Laufwerk festgelegt hat. Sie wird ausgeschaltet, wenn Sie das Kennwort vom Laufwerk entfernen oder wenn die Stromversorgung getrennt wird.

Ein/Aus-Taste

Mit der Ein/Aus-Taste wird das Gerät sicher heruntergefahren, um es vor Datenverlust oder Schäden am Gerät zu schützen. Die Ein/Aus-Taste funktioniert nur bei installierter SmartWare-Software.

> *Hinweis:* Wenn Sie das Laufwerk mit der Ein/Aus-Taste ausgeschaltet haben und es an Ihren Computer angeschlossen bleibt, müssen Sie die Ein/Aus-Taste erneut drücken, um es wieder einzuschalten. Wenn Sie das Laufwerk nach dem Ausschalten trennen, wird es automatisch eingeschaltet, wenn Sie es wieder an Ihrem hochgefahrenen Computer anschließen.

Laufwerkschnittstelle

Die schnellere USB-Version USB 2.0 unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s. USB 2.0 ist abwärtskompatibel mit USB 1.1. Beim Anschluss an einen USB-1.1-Port überträgt das Gerät Daten mit der USB-1.1-Geschwindigkeit von bis zu 12 Mbit/s.

Kensington® Diebstahlssicherung

Als Diebstahlschutz ist dieses Laufwerk mit einer Sicherheitsöse für ein standardmäßiges Kensington-Drahtseil (bitte separat bestellen) ausgestattet. Weitere Informationen zu Kensington-Sicherheitsschlössern und den angebotenen Produkten finden Sie unter *www.kensington.com*.

Registrieren Ihres WD-Produktes

Registrieren Sie Ihr WD-Produkt, um die neuesten Updates und Sonderangebote zu erhalten. Sie können Ihr Laufwerk leicht mithilfe der WD SmartWare-Software registrieren, wie in „Registrieren Ihres Laufwerks“ auf Seite 39 beschrieben. Sie können Ihr Produkt auch online unter *register.wdc.com* registrieren.

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät

WD-Produkte sind Präzisionsgeräte, die mit der entsprechenden Sorgfalt und Vorsicht ausgepackt und installiert werden müssen. Laufwerke können durch grobe Handhabung, Schock oder Vibration beschädigt werden. Befolgen Sie beim Auspacken und Installieren Ihres externen Speicherproduktes die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen oder anstoßen.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es aktiv ist.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht als tragbares Gerät.
- Um eine ordnungsgemäße Belüftung sicherzustellen, verdecken Sie die Belüftungsschlitze im Gehäuse nicht.

2 Anschließen des Laufwerks und erste Schritte

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Anschließen des Laufwerks
Installieren des Laufwerks
Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software
WD SmartWare Übersicht
WD SmartWare-Bildschirm „Home“ (Übersicht)
Ansehen der Info/Online-Hilfethemen

Anschließen des Laufwerks

Schließen Sie Ihr My Book-Laufwerk wie unten gezeigt an.

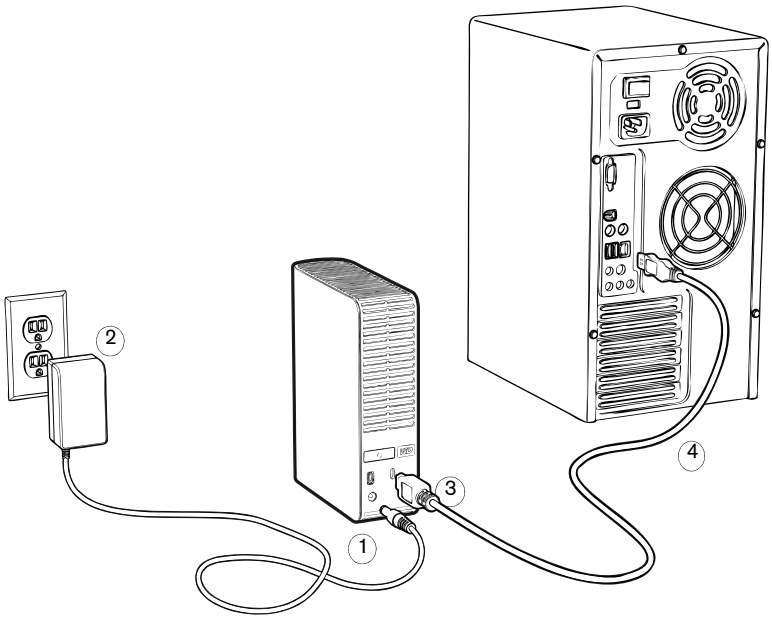

Abbildung 3. Anschließen des My Book-Laufwerks

Abhängig von Ihrer Region müssen Sie eventuell den Netzadapter wie unten gezeigt ändern.

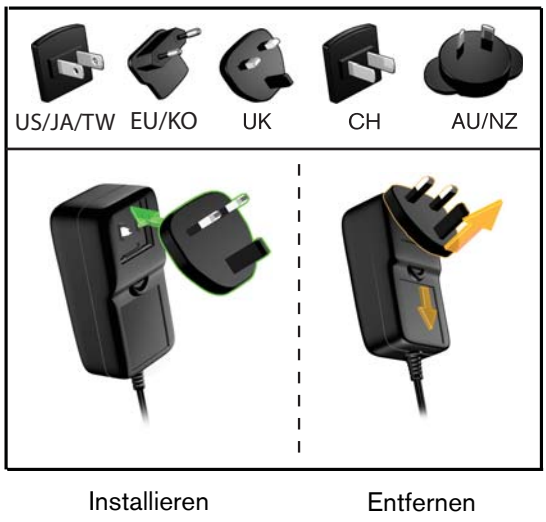

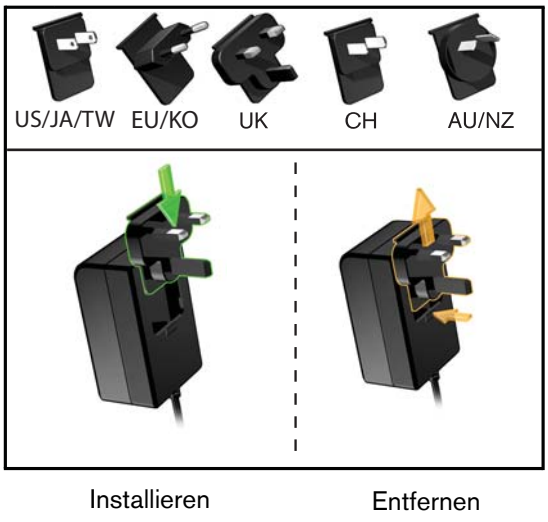

Installieren des Laufwerks

Die folgenden Themen bieten Anleitungen zum erstmaligen Installieren des Laufwerks. Fahren Sie mit dem Abschnitt fort, der für Ihr Betriebssystem gilt:

- „Installieren unter Windows XP“ auf Seite 7
- „Installieren unter Windows Vista/Windows 7“ auf Seite 8
- „Verwenden des Laufwerks mit einem Mac“ auf Seite 45

Installieren unter Windows XP

1. Nachdem Sie das Laufwerk wie in Abbildung 3 auf Seite 6 gezeigt angeschlossen haben, wird der Fenster „Found New Hardware Wizard“ (Neue Hardware gefunden) angezeigt. Klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen), um den Assistent zu umgehen. Die WD SmartWare-Software wird die entsprechenden Treiber für Ihr Laufwerk installieren.

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).
Read our privacy policy
Can Windows connect to Windows Update to search for software?
Yes, this time only
Yes, now and every time I connect a device
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

Abbildung 4. Found New Hardware Wizard (Neue Hardware gefunden)

2. Wenn „Autorun/AutoPlay“ auf Ihrem Computer deaktiviert ist:
   a. Öffnen Sie **My Computer** (Arbeitsplatz).

   b. Doppelklicken Sie auf das virtuelle CD-Laufwerk „WD SmartWare“, das unter „Devices with Removable Storage“ (Geräte mit Wechselspeichermedium) aufgelistet ist.

Hinweis: Die WD SmartWare-Software wird als virtuelles CD-Laufwerk (VCD-Laufwerk) auf Ihrem My Book-Laufwerk bereitgestellt. Das VCD-Laufwerk wird auf Ihrem Desktop genauso angezeigt wie ein physisches CD-Laufwerk und es funktioniert auch so. Um den Inhalt des VCD-Laufwerks anzuzeigen, wie die Dokumentation oder einige Extraprogramme, rechtsklicken Sie darauf und wählen Sie **Open** (Öffnen).

Der Fenster „Welcome to WD SmartWare“ (Willkommen bei WD SmartWare) wird angezeigt. Wenn auf Ihrem Computer ein Flash-Player installiert ist, wird der Fenster animiert angezeigt:

3. Fahren Sie mit „Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software“ auf Seite 10 fort.

Installieren unter Windows Vista/Windows 7

Nachdem Sie das Laufwerk wie in Abbildung 3 auf Seite 6 gezeigt angeschlossen haben, öffnen sich je nach Ihren Computereinstellungen zwei oder drei Bildschirme.

1. Wenn „Autorun/AutoPlay“ auf Ihrem Computer aktiviert ist:

a. Klicken Sie im Fenster „Found New Hardware“ (Neue Hardware gefunden) auf **Cancel** (Abbrechen):

Found New Hardware
Windows needs to install driver software for your WD SES Device USB Device
Locate and install driver software (recommended)
Windows will guide you through the process of installing driver software for your device.
Ask me again later
Windows will ask again the next time you plug in your device or log on.
Don't show this message again for this device
Your device will not function until you install driver software.
Cancel

Abbildung 5. Bildschirm „Found New Hardware“ (Neue Hardware gefunden)

b. Klicken Sie im Fenster „AutoPlay“ auf **Run WDSmartWare.exe** (WDSmartWare.exe ausführen).

Abbildung 6. Bildschirm „AutoPlay“

Der Fenster „Welcome to WD SmartWare“ (Willkommen bei WD SmartWare) wird angezeigt. Wenn auf Ihrem Computer ein Flash-Player installiert ist, wird der Fenster animiert angezeigt.

c. Fahren Sie mit „Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software“ auf Seite 10 fort.

2. Wenn „Autorun/AutoPlay“ auf Ihrem Computer deaktiviert ist:

a. Klicken Sie im Fenster „Found New Hardware“ (Neue Hardware gefunden) (siehe Abbildung 5 auf Seite 8) auf **Cancel** (Abbrechen), um den Assistent zu umgehen. WD SmartWare installiert die Treiber für dieses Laufwerk.

Das virtuelle CD-Laufwerk „WD SmartWare“ ist unter „Devices with Removable Storage“ (Geräte mit Wechselspeichermedium) aufgelistet.



b. Doppelklicken Sie auf das virtuelle CD-Laufwerk „WD SmartWare“.

Hinweis: Die WD SmartWare-Software wird als virtuelles CD-Laufwerk (VCD-Laufwerk) auf Ihrem My Book-Laufwerk bereitgestellt. Das VCD-Laufwerk wird auf Ihrem Desktop genauso angezeigt wie ein physisches CD-Laufwerk und es funktioniert auch so. Um den Inhalt des VCD-Laufwerks anzuzeigen, wie die Dokumentation oder einige Extraprogramme, rechtsklicken Sie darauf und wählen Sie **Open** (Öffnen).

Der Fenster „Welcome to WD SmartWare“ (Willkommen bei WD SmartWare) wird angezeigt. Wenn auf Ihrem Computer ein Flash-Player installiert ist, wird der Fenster animiert angezeigt.

c. Fahren Sie mit „Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software“ im folgenden Abschnitt fort.

Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software

Nachdem Sie entweder **Back Up Files** (Dateien sichern), **Set Up Drive** (Laufwerk einrichten) oder **Retrieve a backup** (Sicherung wiederherstellen) ausgewählt haben, führt Sie die Software durch einen einfachen WD SmartWare-Software-Installationsprozess aus zwei Schritten. Wenn eine neuere Version der Software verfügbar ist, informiert Sie das System automatisch darüber. WD empfiehlt nachdrücklich, immer die neueste Version der Software zu verwenden, insbesondere bei Neuinstallationen.

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, führt Sie die WD SmartWare-Software entweder

- durch folgende Themen:
  - Sichern Ihrer Dateien (siehe Abbildung 7 auf Seite 11 und „Sichern der Dateien von Ihrem Computer“ auf Seite 15)
  - Einrichten der Laufwerksicherheit (siehe Abbildung 8 auf Seite 12 und „Kennwortschutz für Ihr Laufwerk“ auf Seite 29)
- oder zeigt den Fenster „Home“ (Übersicht) an (siehe Abbildung 9 und „WD SmartWare Übersicht“ auf Seite 13).

Hinweis: Die Einführungsbildschirme „Backup“ (Sichern) und „Drive Settings“ (Laufwerkseinstellungen) werden nur einmal angezeigt - wenn Sie die WD SmartWare-Software zum ersten Mal auf Ihrem Computer installieren. Danach wird nach dem Starten der Software der Fenster „Home“ (Übersicht) angezeigt, so dass Sie wählen können, was Sie tun möchten.

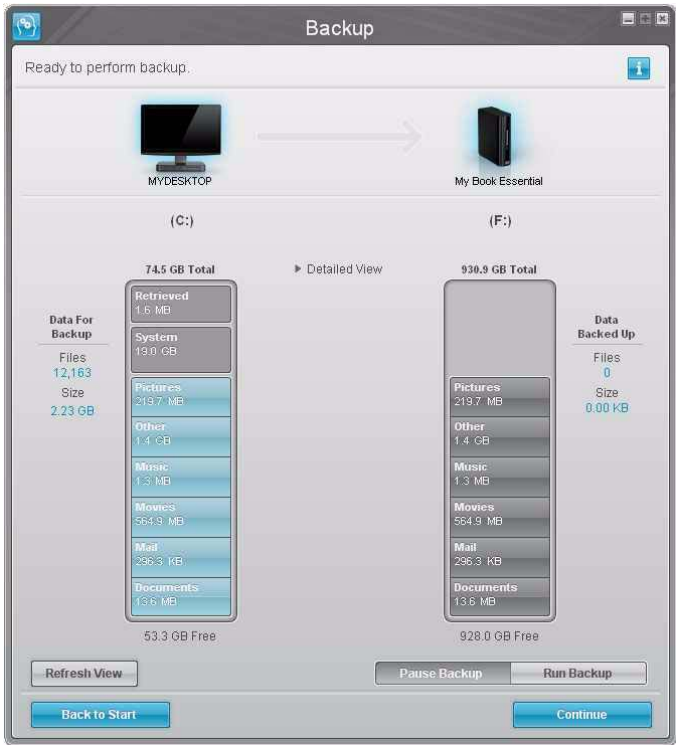

Abbildung 7. Einführungsbildschirm „Backup“ (Sichern)

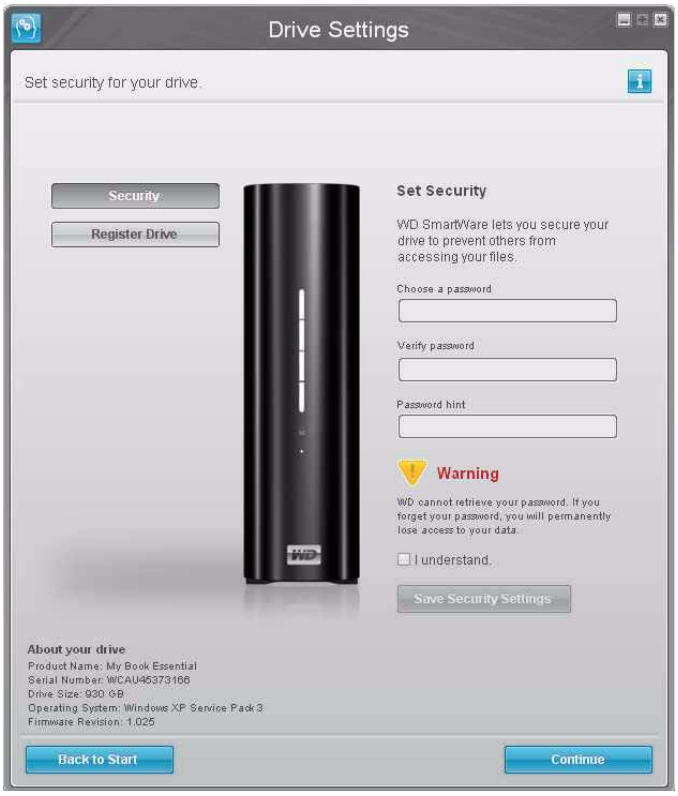
Drive Settings
Set security for your drive.
Security
Register Drive
Set Security
WD SmartWare lets you secure your drive to prevent others from accessing your files.
Choose a password
Verify password
Password hint
Warning
WD cannot retrieve your password. If you forget your password, you will permanently lose access to your data.
I understand.
Save Security Settings
About your drive
Product Name: My Book Essential
Serial Number: WCAU45373166
Drive Size: 930 GB
Operating System: Windows XP Service Pack 3
Firmware Revision: 1.025
Back to Start
Continue

Abbildung 8. Einführungsbildschirm „Drive Settings“ (Laufwerkseinstellungen)

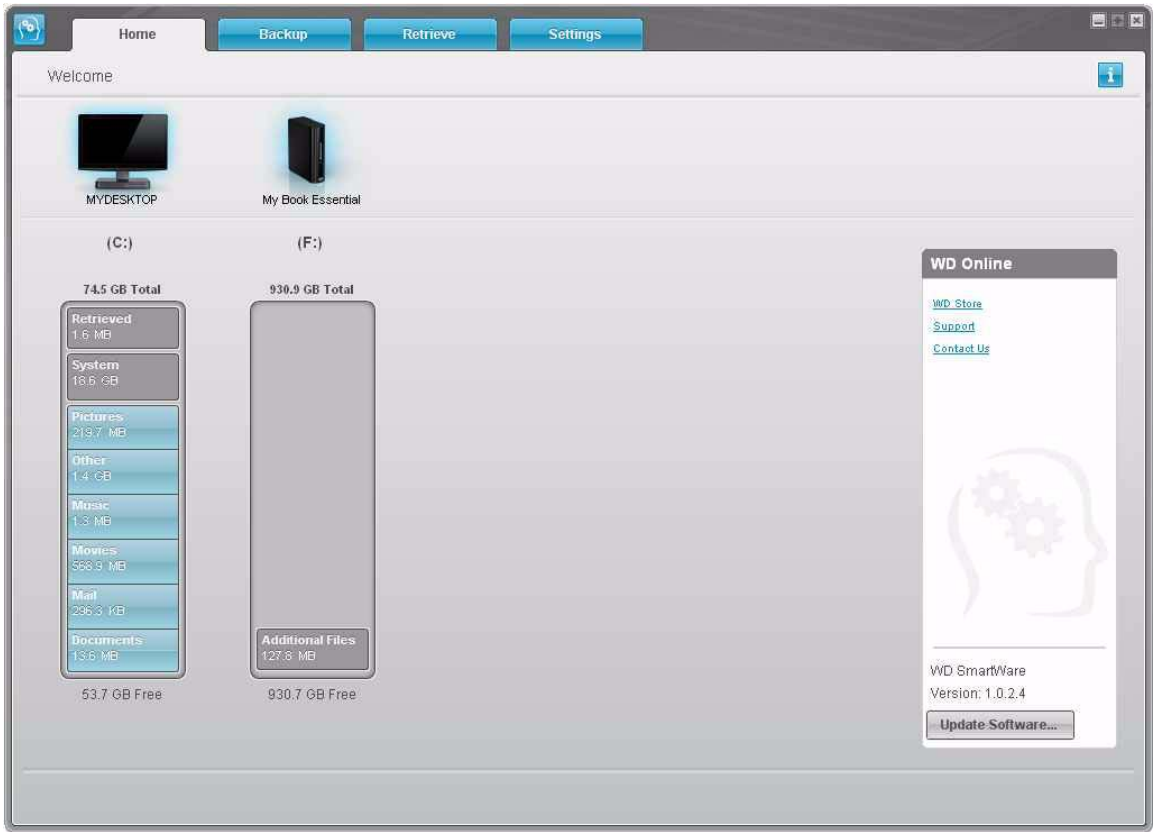

Abbildung 9. Bildschirm „Home“ (Übersicht)

WD SmartWare Übersicht

Die WD SmartWare-Software ist ein benutzerfreundliches Tool, das Ihnen Folgendes ermöglicht:

- Sichern Ihres Laufwerks — Erstellen Sie in den Laufwerkseinstellungen ein Kennwort, um Ihr verschlüsseltes Laufwerk vor unbefugtem Zugriff oder Datendiebstahl zu schützen.
- Automatisches Sichern Ihrer Daten — Beim automatischen und kontinuierlichem Sichern wird immer sofort eine Kopie gemacht, wenn Sie eine Datei hinzufügen oder ändern.

  Hinweis: Der Schutz durch das automatische Sichern besteht so lange, wie Ihr My Book-Laufwerk mit Ihrem Computer verbunden ist. Immer wenn Sie Ihr Laufwerk vom Computer trennen und es wieder anschließen, scannt die WD SmartWare-Software Ihren Computer nach neuen oder geänderten Dateien und fährt mit dem automatischen und kontinuierlichem Sichern wie zuvor fort.

- Beobachten, wenn Ihre Sicherung erfolgt — Es tatsächlich zu sehen beruhigt. Das grafische Sichern sortiert Ihren Inhalt in Kategorien und zeigt diese zusammen mit dem Fortschritt Ihrer Sicherung an.
- Müheloses Wiederherstellen von Dateien — Stellen Sie Ihre wertvollen Daten an ihrem Originalspeicherplatz wieder her, egal ob Sie all Ihre Daten verloren oder eine wichtige Datei überschrieben haben.

WD SmartWare-Bildschirm „Home“ (Übersicht)

Der WD SmartWare-Bildschirm „Home“ (Übersicht) (nach der Installation und der ersten Sicherung und Sicherheitseinrichtung verfügbar) bietet Ihnen vier Registerkarten:

- Bildschirm „Home“ (Übersicht) — Bietet eine Inhaltsanzeige mit der Kapazität von jedem Laufwerk, das intern oder extern mit Ihrem Computer verbunden ist (siehe Abbildung 9).
- Bildschirm „Backup“ (Sichern) — Verwaltet bestehende Sicherungen oder erstellt neue Sicherungen Ihrer wichtigen Daten, wie Filme, Musik, Dokumente, E-Mails und Fotos (siehe Abbildung 10 auf Seite 16).
- Bildschirm „Retrieve“ (Wiederherstellen) — Stellt wertvolle Daten wieder her, die verloren gegangen sind oder gelöscht wurden (siehe Abbildung 13 auf Seite 25).
- Bildschirm „Settings“ (Einstellungen) — Verwaltet die Sicherheit, Diagnosen, Energieeinstellungen und Sicherungsparameter (Siehe Abbildung 11 auf Seite 20).

Im Fenster „Home“ (Übersicht) können Sie in dem Dropdown-Feld unter dem Namen Ihres Computers das zuerst zu kategorisierende Laufwerk auswählen. Indem Sie ein anderes Laufwerk wählen, wird das System die Dateikategorien auf diesem Laufwerk ermitteln. Klicken Sie dann auf die Registerkarte **Backup** (Sichern) oder **Retrieve** (Wiederherstellen), um die Dateien von diesem Speicherort und nicht von der Hauptfestplatte Ihres Computers entweder zu sichern oder wiederherzustellen.

In der Inhaltsanzeige für die Laufwerke Ihres Computers werden alle Dateien, die für eine Sicherung verfügbar sind, unterteilt in sechs Kategorien vor blauem Hintergrund angezeigt:

Diese Dateikategorie	enthält Dateien mit den folgenden Erweiterungen.
Documents (Dokumente)	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml und andere Dokumenterweiterungen
Mail (E-Mail)	.mail, .msg, .pst und andere E-Mail-Erweiterungen
Music (Musik)	.mp3, .wav, .wma und andere Musikerweiterungen
Movies (Filme)	.avi, .mov, .mp4 und andere Filmerweiterungen
Pictures (Bilder)	.gif, .jpg, .png und andere Bilderweiterungen
Other (Sonstige)	Andere Dateierweiterungen, die nicht in die fünf Hauptkategorien gehören.

Eine vollständige Dateiliste aller unterstützten Dateierweiterungen finden Sie in der WD-Knowledge-Datenbank unter Antwort-Nr. 3644 auf *http://support.wdc.com*.

Hinweis:

- Die Kategorie **System** (System), die mit dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, enthält alle Dateien Ihres Betriebssystems, die nicht gesichert werden können. Dateien, die nicht gesichert werden, sind Systemdateien, Programmdateien, Anwendungen und Arbeitsdateien, wie .tmp- und .log-Dateien.
- Die Kategorie **Retrieved** (Wiederhergestellt), die auch vor dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, enthält die Dateien, die Sie aus einer früheren Sicherung abgerufen haben. Sie können ebenfalls nicht gesichert werden.
- Wenn Sie den Cursor über eine Kategorie halten, wird die Anzahl der Dateien in dieser Kategorie angezeigt.

Die Kategorie **Additional Files** (Weitere Dateien) in der Inhaltsanzeige Ihres My Book-Laufwerks enthält alle Dateien, die in Ihren Laufwerkeigenschaften als belegter Speicher angezeigt werden. Dieser Speicherplatz kann nicht für Sicherungen verwendet werden.

Ansehen der Info/Online-Hilfethemen

Jeder WD SmartWare-Bildschirm bietet Zugriff auf die Informationen der Online-Hilfe, um Sie schnell durch Ihre Aufgaben zum Sichern, Wiederherstellen und Einrichten zu führen. Immer wenn Sie in irgendeinem Fenster unsicher sind, was zu tun ist, brauchen Sie nur auf das Info/Online-Hilfe-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zu klicken:

Um den Info/Hilfebildschirm nach dem Lesen der Online-Hilfe zu schließen, klicken Sie einfach auf das X-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

3

Sichern der Dateien von Ihrem Computer

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Über das Sichern der Dateien von Ihrem Computer
Alles sichern
Erweiterte Sicherungsfunktionen

Über das Sichern der Dateien von Ihrem Computer

Die WD SmartWare-Software sichert automatisch und kontinuierlich jeglichen Inhalt (Musik, Filme, Fotos, Dokumente, -Mail, und sonstige Dateien) von Ihrem Computer auf das My Book-Laufwerk. Nachdem die WD SmartWare-Software Ihre verschiedenen Inhaltstypen kategorisiert hat, werden diese alle durch einfaches Klicken der Schaltfläche **Run Backup** (Sichern starten) gesichert. Erweiterte Benutzer können bestimmte Inhaltstypen zum Sichern auswählen.

Nachdem eine Sicherung durchgeführt wurde, schützt die WD SmartWare-Software Ihre Dateien, indem Sie Folgendes sichert:

- Neue Dateien, die auf Ihrem Computer erstellt oder auf Ihre Festplatte kopiert werden.
- Bestehende Dateien, die sich auf irgendeine Weise geändert haben.

Diese Sicherung erfolgt automatisch, wobei die WD SmartWare-Software sie durchführt, ohne dass ein Eingriff Ihrerseits notwendig ist. Ihr My Book-Laufwerk muss lediglich mit dem Computer verbunden bleiben.

> *Hinweis:* Der Schutz durch das automatische Sichern besteht so lange, wie Ihr My Book-Laufwerk mit Ihrem Computer verbunden ist. Immer wenn Sie Ihr Laufwerk vom Computer trennen und es wieder anschließen, scannt die WD SmartWare-Software Ihren Computer nach neuen oder geänderten Dateien und fährt mit dem automatischen und kontinuierlichem Sichern wie zuvor fort.

Der Fenster Backup (Sichern) bietet außerdem Folgendes (siehe Abbildung 10 auf Seite 16):

- Inhaltsanzeigen für die Laufwerke Ihres Computers, so dass Sie die Anzahl der Dateien und die Speichergröße für jede Inhaltskategorie sehen können.
- Eine Schaltfläche **Refresh View** (Ansicht aktualisieren), mit der Sie die Inhaltsanzeige aktualisieren können.
- Ein Inhaltsfeld **Detailed View** (Detaillierte Ansicht), mit dem Sie bestimmte Kategorien von zu sichernden Dateien oder Ordnern auswählen können sowie die zugehörige Schaltfläche **Apply Changes** (Änderungen übernehmen), um Ihre Auswahl anzuwenden.
- Die Schaltflächen **Run Backup** (Sichern starten) und **Pause Backup** (Sichern anhalten) zum Starten und Stoppen des Sicherungsvorgangs.

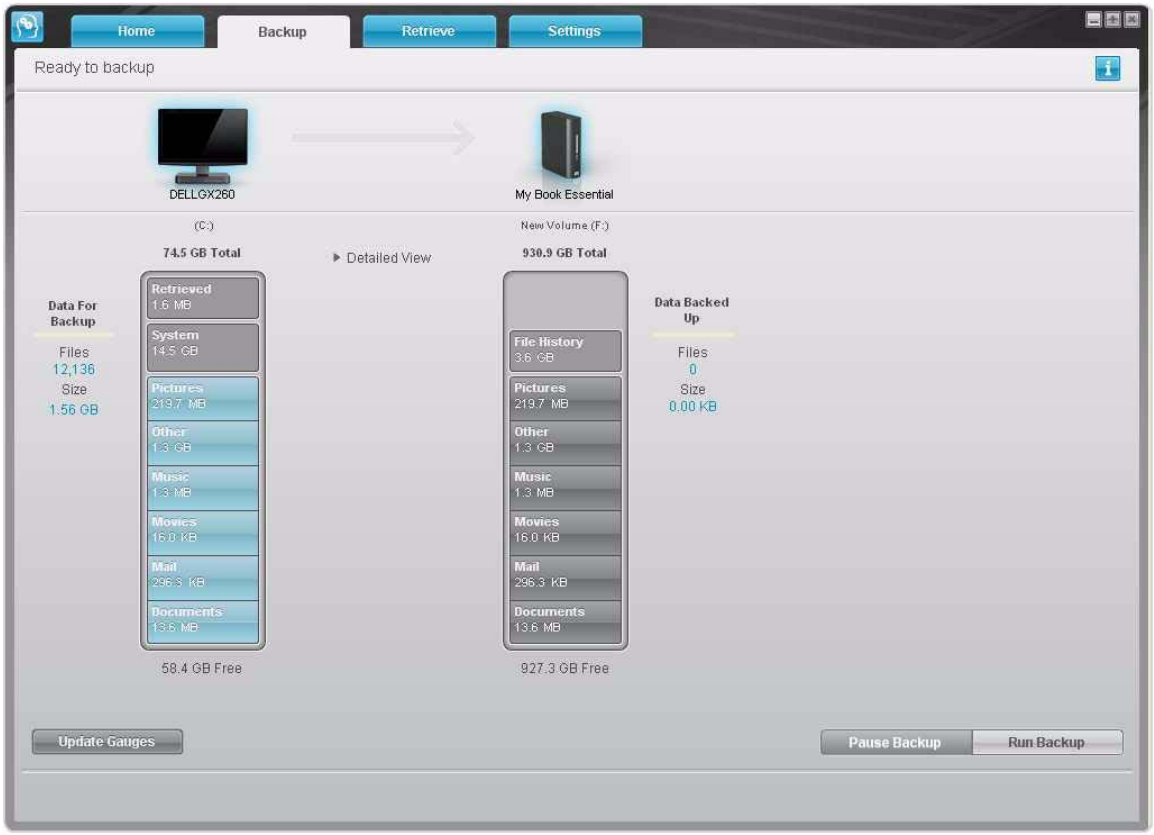

Abbildung 10. Bildschirm „Backup“ (Sichern)

In den Inhaltsanzeigen für die Laufwerke Ihres Computers werden die Kategorien der Dateien angezeigt, die in der Sicherung enthalten wären, wenn Sie auf **Run Backup** (Sichern starten) klicken:

- Der hellblaue Hintergrund in der Inhaltsanzeige für die Laufwerke Ihres Computers kennzeichnet die Originaldateien, die gesichert werden können.
- Ein grauer Hintergrund in der Inhaltsanzeige für Ihr My Book-Laufwerk kennzeichnet die potentiellen Sicherungskopien der Originaldateien.
- Der dunkelblaue Hintergrund markiert Kategorien von Dateien, die bereits gesichert wurden.

Die Kategorie „Additional Files“ (Weitere Dateien) in der Inhaltsanzeige Ihres My Book-Laufwerks enthält alle Dateien, die in Ihren Laufwerkeigenschaften als belegter Speicher angezeigt werden. Dieser Speicherplatz kann nicht für Sicherungen verwendet werden.

In der Inhaltsanzeige und dem Inhaltsfeld „Detailed View“ (Detaillierte Ansicht):

Diese Dateikategorie	enthält Dateien mit den folgenden Erweiterungen.
Documents (Dokumente)	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml und andere Dokumenterweiterungen
Mail (E-Mail)	.mail, .msg, .pst und andere E-Mail-Erweiterungen
Music (Musik)	.mp3, .wav, .wma und andere Musikerweiterungen
Movies (Filme)	.avi, .mov, .mp4 und andere Filmerweiterungen
Pictures (Bilder)	.gif, .jpg, .png und andere Bilderweiterungen
Other (Sonstige)	Andere Dateierweiterungen, die nicht in die fünf Hauptkategorien gehören.

Eine vollständige Dateiliste aller unterstützten Dateierweiterungen finden Sie in der WD-Knowledge-Datenbank unter Antwort-Nr. 3644 auf *http://support.wdc.com*.

Hinweis:

- Die Kategorie **System** (System), die mit dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, enthält alle Dateien Ihres Betriebssystems, die nicht gesichert werden können. Dateien, die nicht gesichert werden, sind Systemdateien, Programmdateien, Anwendungen und Arbeitsdateien, wie .tmp- und .log-Dateien.
- Die Kategorie **Retrieved** (Wiederhergestellt), die auch vor dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, enthält die Dateien, die Sie aus einer früheren Sicherung abgerufen haben. Sie können ebenfalls nicht gesichert werden.
- Wenn Sie den Cursor über eine Kategorie halten, wird die Anzahl der Dateien in dieser Kategorie angezeigt.

Um andere interne Festplatten zu sichern, klicken Sie auf die Registerkarte **Home** (Übersicht) und wählen Sie ein anderes Laufwerk aus.

Alles sichern

So sichern Sie alle Dateien von Ihrem Computer:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Backup** (Sichern), um den Fenster Backup (Sichern) anzuzeigen (siehe Abbildung 10 auf Seite 16).
2. Klicken Sie auf **Run Backup** (Sichern starten), um alle Ihre Dateien zu sichern.
3. Während der Sicherung:
   - Der Fenster Backup (Sichern) zeigt einen Fortschrittbalken und eine Meldung mit der Datenmenge an, die bereits gesichert wurde.
   - Die blaue Hintergrundfarbe in der Inhaltsanzeige für die Laufwerker Ihres Computers wechselt für alle Dateien zu gelb, die noch nicht gesichert wurden.
   - Der graue Hintergrund in der Inhaltsanzeige für Ihr My Book-Laufwerk wechselt für jede fertig gesicherte Kategorie zu blau.
   - Sie können Ihr Laufwerk weiter einrichten oder andere Funktionen ausführen, da die WD SmartWare-Software Ihre Dateien alle im Hintergrund sichert.
   - Zum Stoppen der Sicherung steht Ihnen die Schaltfläche **Pause Backup** (Sichern anhalten) zur Verfügung.
4. Eine Meldung mit „Sicherung erfolgreich abgeschlossen“ bedeutet, dass die Sicherung normal beendet wurde.

   Wenn irgendwelche Dateien nicht gesichert werden konnten, zeigt die WD SmartWare-Software Folgendes an:

   - Eine Warnmeldung mit der Anzahl der betroffenen Dateien
   - Einen Link **View** (Anzeigen), der Ihnen nach dem Anklicken eine Liste der Dateien und die Gründe anzeigt, warum sie nicht gesichert wurden

   Einige Anwendungen und laufende Prozesse können verhindern, dass Dateien gesichert werden. Wenn Sie nicht feststellen können, warum einige Ihrer Dateien nicht gesichert wurden, probieren Sie Folgendes:

   a. Speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien.
   b. Schließen Sie alle laufenden Anwendungen, einschließlich E-Mail-Programm und Internetbrowser.

Wichtig: Ein Warnmeldung, dass Ihr Laufwerk voll ist, bedeutet, dass es nicht genug Speicherplatz auf dem Laufwerk gibt, um die Sicherung abzuschließen.

Die beste langfristige Lösung dafür wäre, das Laufwerk generell nur als langfristigen Archivierungsspeicher zu verwenden:

a. Klicken Sie auf die Registerkarte **Home** (Übersicht), um den Fenster „Home“ (Übersicht) anzuzeigen.
b. Klicken Sie auf den Link **WDStore** im Feld „WD Online“, um die Webseite des Western Digital Online Store zu besuchen.
c. Klicken Sie auf **External Hard Drives** (Externe Festplatten) und wählen Sie das Laufwerk, das Ihren zukünftigen Anforderungen am besten entspricht.

Bis Ihr neues Laufwerk eintrifft, *können* Sie eventuell etwas Platz auf Ihrem vollen Laufwerk freigeben, indem Sie die Anzahl der Sicherungsversionen der einzelnen Dateien reduzieren (siehe „Festlegen der Anzahl der Sicherungsversionen“ auf Seite 21).

5. Wenn Sie in Schritt 3 **Pause Backup** (Sichern anhalten) geklickt haben, erinnert Sie eine Bestätigungsaufforderung **Stop backup?** (Sichern stoppen?) daran, dass die WD SmartWare-Software alle Sicherungsdateien, die gerade auf Ihr My Book-Laufwerk kopiert wurden, löscht, wenn Sie die Sicherung vor Abschluss stoppen.

   Um fortzufahren, klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

   - **Return to Backup** (Zur Sicherung zurückkehren), um die Stopp-Aufforderung zu widerrufen und mit dem Sichern fortzufahren
   - **Remove Files and Stop** (Dateien entfernen und stoppen), um Ihre Aufforderung zu bestätigen, das Sichern zu stoppen und die neu erstellten Sicherungsdateien zu entfernen

Erweiterte Sicherungsfunktionen

Zu den erweiterten Sicherungsfunktionen gehören:

- Auswählen bestimmter Inhalte zum Sichern
- Ändern der Softwareeinstellungen zum Sichern:
  - Auswählen der Anzahl an zu behaltenden Sicherungskopien
  - Anhalten der Sicherung bis Ihr Computer im Leerlauf ist

Auswählen bestimmter Inhalte zum Sichern

So sichern Sie nur einige Dateien von Ihrem Computer:

1. Klicken Sie im Fenster Backup (Sichern) (siehe Abbildung 10 auf Seite 16) auf **Detailed View** (Detaillierte Ansicht), um das Inhaltsfeld der zu sichernden Dateien einzublenden:

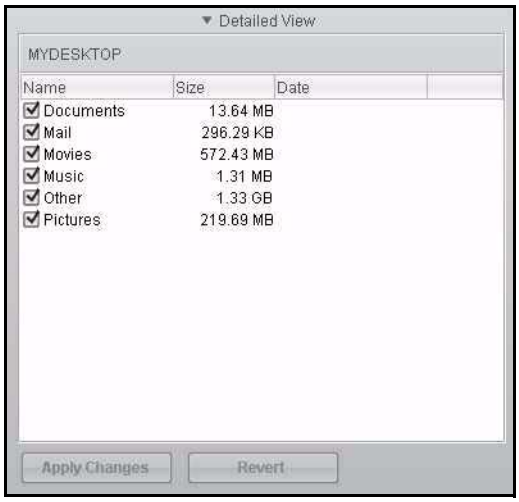

2. Im Inhaltsfelder der zu sichernden Dateien:
   - Markieren Sie die Kästchen für die Dateikategorien, die gesichert werden sollen.
   - Heben Sie die Markierung der Kästchen für die Dateikategorien auf, die nicht gesichert werden sollen.

   Mit den Schaltflächen **Apply Changes** (Änderungen übernehmen) und **Revert** (Umkehren) können Sie die Änderungen aktivieren:

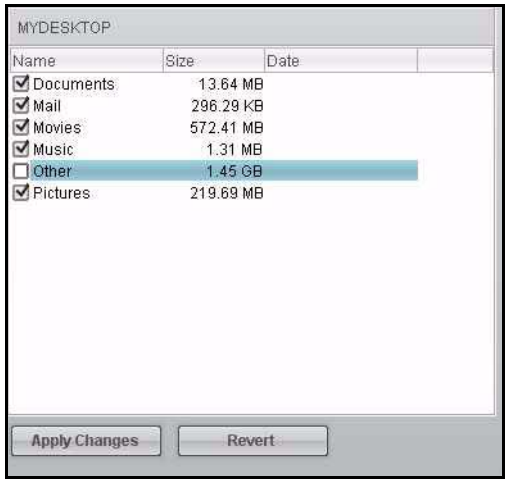

3. Klicken Sie auf **Apply Changes** (Änderungen übernehmen), um die Inhaltsanzeige für Ihr My Book-Laufwerk zu aktualisieren.
4. Klicken Sie auf **Run Backup** (Sichern starten), um die ausgewählten Dateikategorien zu sichern.

Ändern der Softwareeinstellungen zum Sichern

Zum Optimieren Ihrer Sicherung haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Festlegen der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen
- Anhalten von Sicherungen bis Ihr Computer im Leerlauf ist

So konfigurieren Sie diese Sicherungsoptionen:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Settings** (Einstellungen), um den Fenster „Settings“ (Einstellungen) anzuzeigen (siehe Abbildung 11).

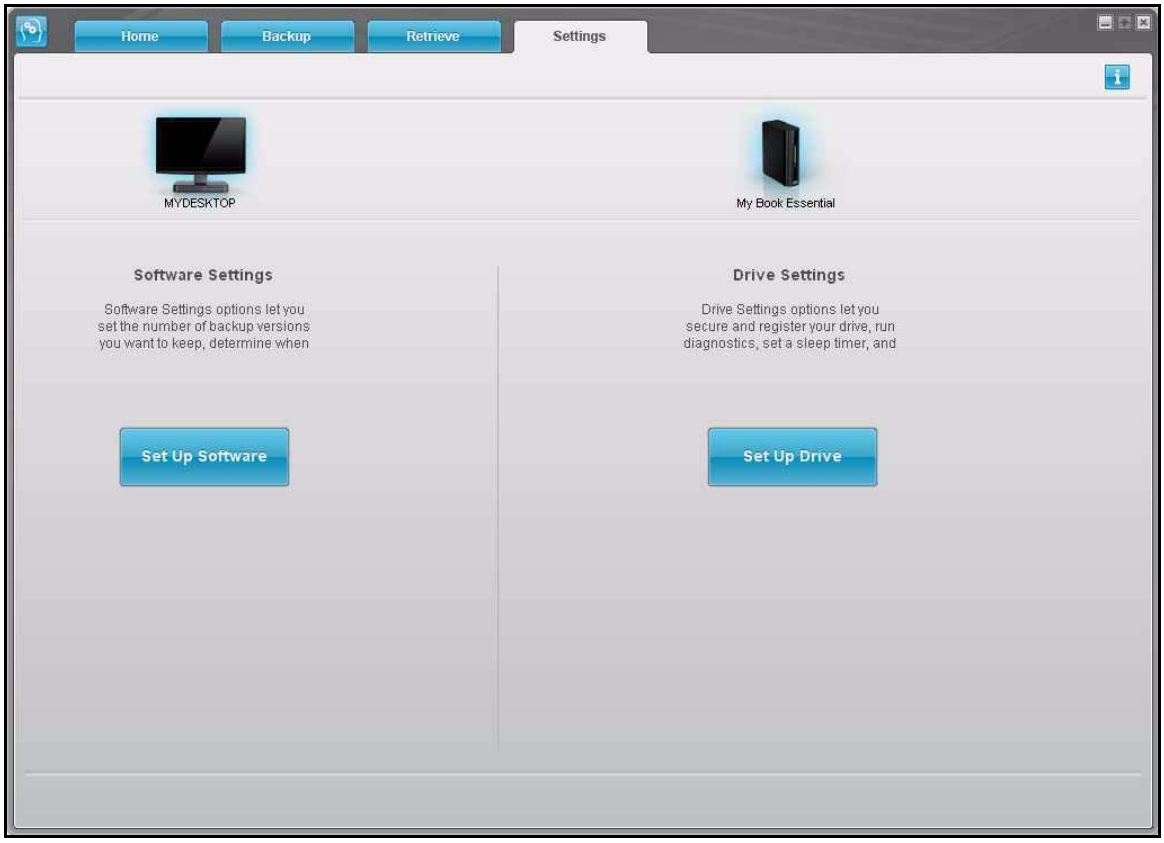
Home
Backup
Retrieve
Settings
MYDESKTOP
My Book Essential
Software Settings
Software Settings options let you set the number of backup versions you want to keep, determine when
Set Up Software
Drive Settings
Drive Settings options let you secure and register your drive, run diagnostics, set a sleep timer, and
Set Up Drive

Abbildung 11. Bildschirm „Settings“ (Einstellungen)

2. Klicken Sie auf **Set Up Software** (Software einrichten), um den Fenster „Software Settings“ (Softwareeinstellungen) (siehe Abbildung 12 auf Seite 21) anzuzeigen.

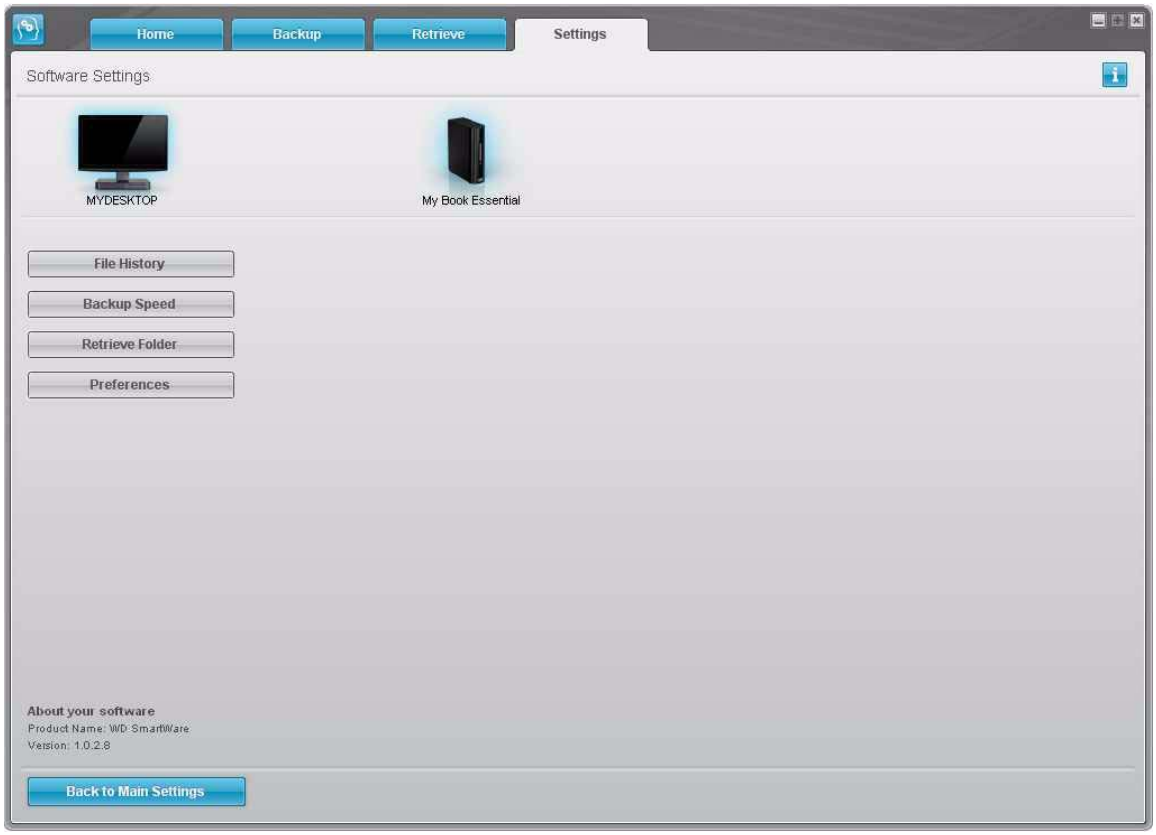

Abbildung 12. Bildschirm „Software Settings“ (Softwareeinstellungen)

Festlegen der Anzahl der Sicherungsversionen. Mit der WD SmartWare-Software können Sie für jede Datei bis zu 25 ältere Versionen behalten. Wenn Sie Dateien unbeabsichtigt überschrieben oder gelöscht haben, oder Sie sich eine der früheren Dateiversionen ansehen möchten, die WD SmartWare-Software hat eine Kopie für Sie.

Sie haben immer die aktuell festgelegte Versionsanzahl der Dateien, die wiederhergestellt werden können und Sie können zwischen 1 bis 25 zu behaltenden Versionen wählen.

Behalten mehrerer Versionen:

- Verbessert Ihre Möglichkeiten, auch Dateien aus länger zurückliegenden Sicherungen wiederherzustellen
- Benötigt mehr Speicherplatz

Festlegen der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen:

1. Klicken Sie im Fenster „Software Settings“ (Softwareeinstellungen) (siehe Abbildung 12) auf **File History** (Dateiverlauf), um den Dialog „Set File History“ (Dateiverlauf festlegen) anzuzeigen:

2. Legen Sie im Feld **Enter the number of backup versions to keep for each file** (Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen) die Anzahl der Dateiversionen (1 bis 25) fest, die Sie behalten möchten.
3. Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen), um die neue Anzahl der Sicherungsversionen zu speichern und anzuwenden.

Anhalten von Sicherungen bis Ihr Computer im Leerlauf ist. Eine große Sicherung kann länger Zeit in Anspruch nehmen und viele Systemressourcen verbrauchen. Die WD SmartWare-Software arbeitet gleichzeitig während Sie an Ihrem Computer arbeiten im Hintergrund und verwendet dazu nur minimale Systemressourcen. Sollten Sie die Sicherungsaktivitäten dennoch anhalten wollen, bis Ihr System im Leerlauf ist, markieren Sie das entsprechende Kästchen.

Indem Sie Option „Backup Speed“ (Sicherungsgeschwindigkeit) aktivieren, hält die WD SmartWare-Software Sicherungen an, bis Ihr Computer im Leerlauf ist. Dies ist die Standardkonfiguration der WD SmartWare-Software.

1. Klicken Sie im Fenster „Software Settings“ (Softwareeinstellungen) (siehe Abbildung 12 auf Seite 21) auf **Backup Speed** (Sicherungsgeschwindigkeit), um den Dialog „Reduce Backup Speed“ (Sicherungsgeschwindigkeit reduzieren) anzuzeigen:

File History
Backup Speed
Retrieve Folder
Preferences
Reduce Backup Speed
This option may allow your system to run faster by reducing backup speed.
Pause backup until computer is idle.

2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Pause backup until computer is idle** (Sicherung anhalten, bis Computer im Leerlauf ist) um die Option „Backup Speed“ (Sicherungsgeschwindigkeit) zu aktivieren oder heben Sie die Markierung auf, um die Option zu deaktivieren.

4 Wiederherstellen gesicherter Dateien

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Über das Wiederherstellen von Dateien
Wiederherstellen einer Datei/eines Ordners
Wiederherstellen eines Ordners
Wiederherstellen einer früheren Version einer Datei oder einer gelöschten Datei
Wiederherstellen Ihres gesamten Inhaltes
Wiederherstellen von Dateien direkt vom Laufwerk

Über das Wiederherstellen von Dateien

Die WD SmartWare-Software erleichtert Ihnen das Wiederherstellen von Dateien, die auf Ihrem My Book-Laufwerk gesichert wurden, sowie das:

- Wiederherstellen der Dateien an ihrem ursprünglichen Speicherplatz auf Ihrem Computer
- Kopieren der Dateien in einen bestimmten Wiederherstellungsordner

Das Wiederherstellen besteht im Allgemeinen aus fünf Schritten:

1. Wählen Sie im Fenster „Home“ (Übersicht) das Laufwerk aus, von dem Sie Inhalt wiederherstellen möchten.
2. Wählen Sie die Sicherung aus, aus der Sie Inhalte wiederherstellen möchten. (Dies ist nur notwendig, wenn Sie mehrere verschiedene Sicherung auf Ihrem My Book-Laufwerk erstellt haben.)
3. Wählen Sie aus, ob der Inhalt an einen bestimmten Wiederherstellungsordner oder am ursprünglichen Speicherort wiederhergestellt werden soll.
4. Wählen Sie den wiederherzustellenden Inhalt aus, entweder Dateien, Ordner oder alles.
5. Stellen Sie den Inhalt wieder her.

Wiederherstellen einer Datei/eines Ordners

Nachdem Sie im Fenster „Home“ (Übersicht) ein Laufwerk ausgewählt haben, können Sie Dateien oder vollständige Ordner von Ihrem My Book-Laufwerk wiederherstellen. So stellen Sie eine Datei oder einen Ordner von Ihrem Laufwerk wieder her:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Retrieve** (Wiederherstellen), um den Fenster „Retrieve“ (Wiederherstellen) anzuzeigen (siehe Abbildung 13 auf Seite 25).
2. Wählen Sie im Feld **Backed Up Volumes** (Gesicherte Datenträger) den WD SmartWare-Datenträger aus, von dem Sie eine Datei oder einen Ordner wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf **Select Destination** (Ziel auswählen), um den Fenster Select a destination for retrieved files (Ziel für wiederhergestellte Dateien auswählen) (siehe Abbildung 14 auf Seite 25) anzuzeigen.

3. Im Fenster „Select a destination for retrieved files“ (Ziel für wiederhergestellte Dateien auswählen):

WENN Sie Ihren wiederhergestellten Inhalt in folgendes Ziel kopieren möchten. . .	**DANN. . .**
Ursprünglicher Speicherort	a. Markieren Sie die Option **To the Original Places** (An ursprünglichen Speicherorten). b. Klicken Sie auf **Select Files** (Dateien auswählen), um den Fenster „Select content to retrieve...“ (Wiederherzustellenden Inhalt auswählen...) anzuzeigen und mit Schritt 4 auf Seite 26 fortzufahren.
Ordner für wiederhergestellten Inhalt	a. Wählen Sie die Option **In the Retrieved Content Folder** (In den Ordner „Wiederhergestellter Inhalt“) aus. b. Wenn Sie einen anderen Wiederherstellungsordner festlegen möchten, klicken Sie auf **Browse** (Durchsuchen) und verwenden Sie die Suchfunktion, um den neuen Wiederherstellungsordner zu finden. c. Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen), um den neuen Wiederherstellungsordner zu speichern und anzuwenden. d. Klicken Sie auf **Select Files** (Dateien auswählen), um den Fenster „Select content to retrieve...“ (Wiederherzustellenden Inhalt auswählen...) (siehe Abbildung 15) anzuzeigen und mit Schritt 4 auf Seite 26 fortzufahren.

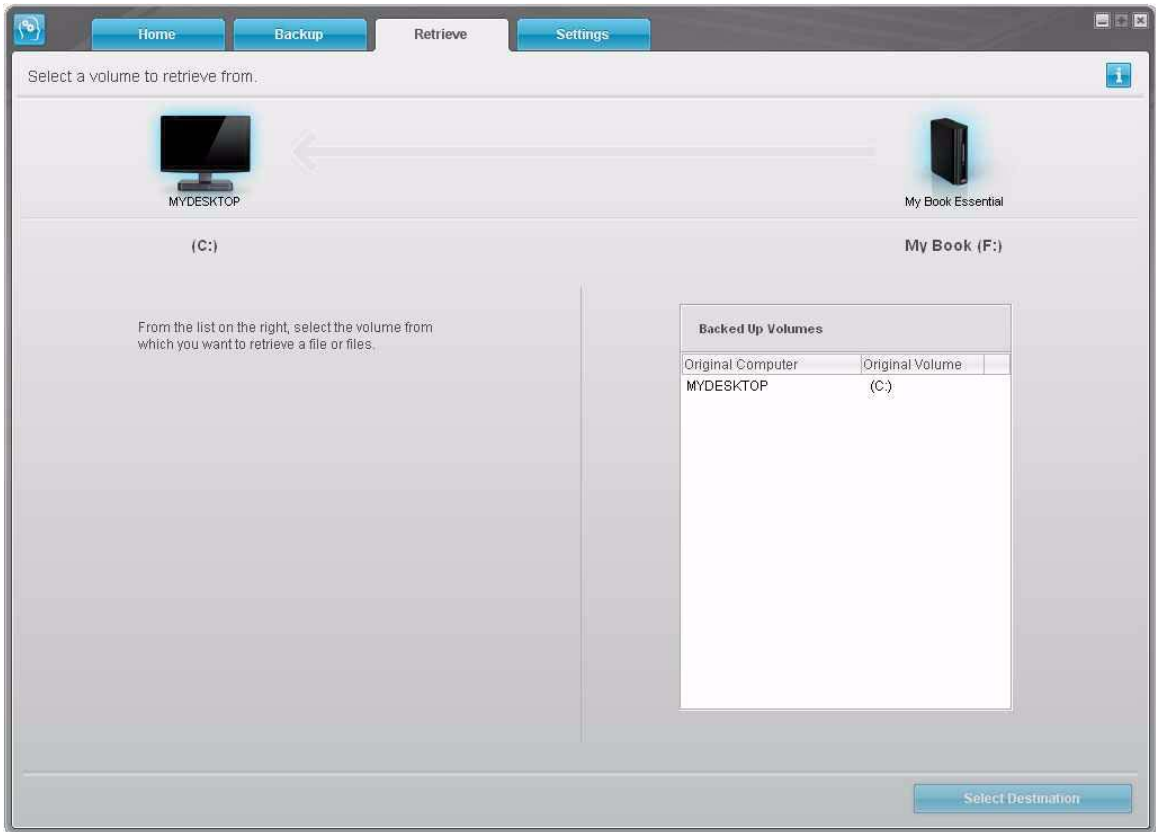

Abbildung 13. Bildschirm „Retrieve“ (Wiederherstellen)

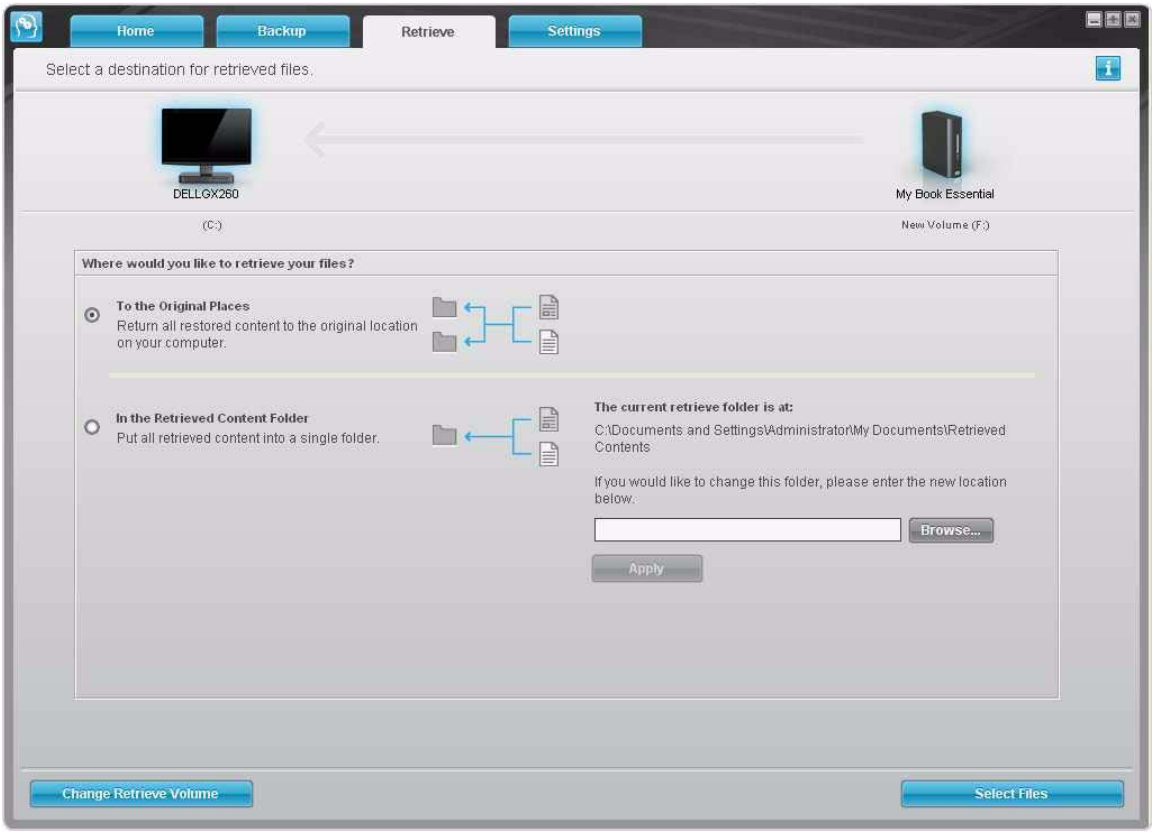
Home
Backup
Retrieve
Settings
Select a destination for retrieved files.
DELLGX260
(C:)
My Book Essential
New Volume (F:)
Where would you like to retrieve your files?
To the Original Places
Return all restored content to the original location on your computer.
In the Retrieved Content Folder
Put all retrieved content into a single folder.
The current retrieve folder is at:
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Retrieved Contents
If you would like to change this folder, please enter the new location below.
Browse...
Apply
Change Retrieve Volume
Select Files

Abbildung 14. Bildschirm „Select a destination for retrieved files“ (Ziel für wiederhergestellte Dateien auswählen)

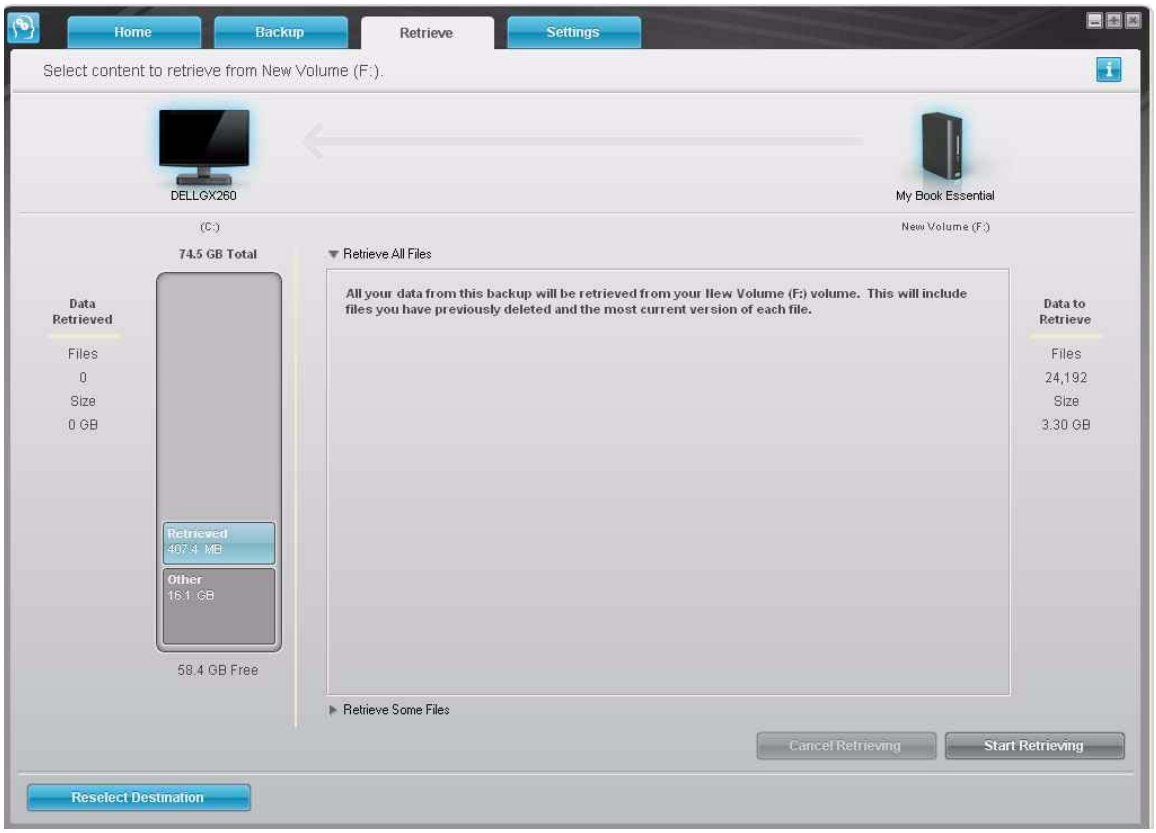

Abbildung 15. Bildschirm „Select Content to Retrieve“ (Wiederherzustellenden Inhalt auswählen)

4. Klicken Sie im Fenster „Select content to retrieve...“ (Wiederherzustellenden Inhalt auswählen...) auf **Retrieve Some Files** (Nicht alle Dateien wiederherstellen), um das Auswahlfeld für wiederherzustellende Dateien (siehe Abbildung 16) anzuzeigen.

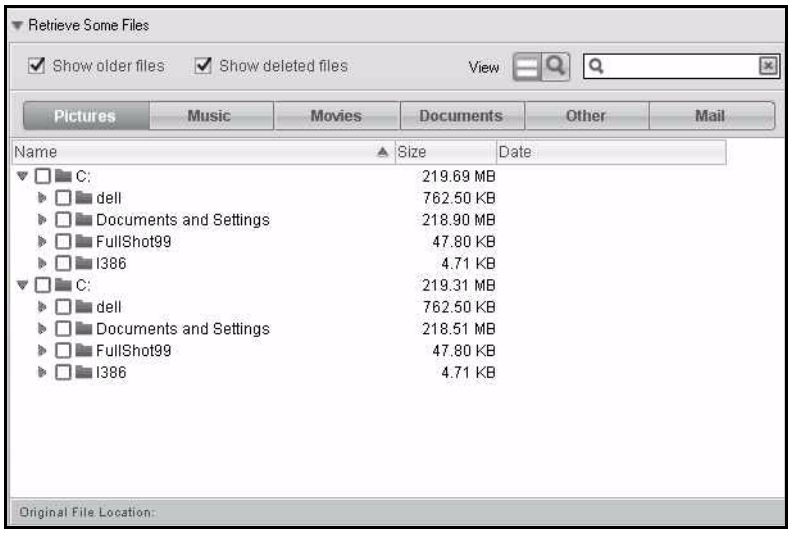

Abbildung 16. Auswahlfeld für wiederherzustellende Dateien

5. Navigieren Sie durch die Ordnerstruktur, um den gewünschten Inhalt zu finden. Sie können auch das Suchfeld verwenden, indem Sie den Name (oder einen Namensteil) der Datei oder des Ordners eingeben, die/der gesucht wird:
   - Klicken Sie auf eine entsprechende Dateikategorie-Schaltfläche, um die Dateien nach Kategorie aufzulisten:
     - Pictures (Bilder)
     - Music (Musik)
     - Movies (Filme)
     - Documents (Dokumente)
     - Other (Sonstige)
     - Mail (E-Mail)
   - Wählen Sie das Symbol **View** (Anzeigen), um einzelne Dateien aufzulisten.
   - Geben Sie den gesamten Dateinamen oder einen Teil davon in das Suchfeld ein, um die Datei zu finden, und drücken Sie **Enter** (Eingabetaste), um die Suche zu starten. Um den Suchfilter wieder zu entfernen, löschen Sie sämtlichen Text im Suchfeld und drücken Sie **Enter** (Eingabetaste).
   - Markieren Sie das Kontrollkästchen für die Datei oder den Ordner, die/den Sie wiederherstellen möchten.
6. Klicken Sie auf **Start Retrieving** (Wiederherstellen starten).
7. Während des Wiederherstellens:
   - Der Fenster Retrieve (Wiederherstellen) zeigt einen Fortschrittbalken und eine Meldung mit der Datenmenge an, die bereits an den festgelegten Wiederherstellungsort kopiert wurde.
   - Zum Stoppen der Wiederherstellung steht Ihnen die Schaltfläche **Cancel Retrieving** (Wiederherstellen abbrechen) zur Verfügung.
8. Das erneute Anzeigen des Bildschirms Select Content to Retrieve (Wiederherzustellenden Inhalt auswählen) und die Meldung **Retrieval accomplished** (Wiederherstellung abgeschlossen) bedeuten, dass der Wiederherstellungsvorgang beendet wurde.

   Eine Meldung **Partial retrieve accomplished** (Wiederherstellung teilweise abgeschlossen) bedeutet, dass die für die Wiederherstellung ausgewählte Datei nicht an den angegebenen Wiederherstellungsort kopiert wurde. In diesem Fall, sind folgende Optionen möglich:
   - Die Meldung **Files Not Retrieved** (Nicht wiederhergestellte Dateien) gibt die Anzahl der nicht wiederhergestellten Dateien an und einen Link zu einem Wiederherstellung-fehlgeschlagen-Informationsbildschirm. Klicken Sie auf **View files** (Dateien anzeigen), um eine Liste der Dateien und Gründe anzuzeigen, warum sie nicht wiederhergestellt wurden.
   - Die Meldung **Destination is full** (Zielspeicher ist ausgelastet) bedeutet, dass Ihr Computer nicht mehr genug Speicherplatz hat, um das Wiederherstellen abzuschließen.

Wiederherstellen eines Ordners

Um einen Ordner von Ihrem Laufwerk und seinen gesamten Inhalt wiederherzustellen, der mehreren Kategorien zugeordnet sein kann, rechtsklicken Sie im Auswahlfeld für wiederherzustellende Dateien (siehe Abbildung 16 auf Seite 26) auf den gewünschten Ordner und wählen Sie **Select folder in all content categories** (Ordner in allen Inhaltskategorien auswählen).

Wiederherstellen einer früheren Version einer Datei oder einer gelöschten Datei

Markieren Sie im Auswahlfeld für wiederherzustellende Dateien (siehe Abbildung 16 auf Seite 26) das/die Kontrollkästchen **Show Deleted Files** (Gelöschte Dateien anzeigen) und/oder **Show older versions of files** (Ältere Versionen von Dateien anzeigen). Jetzt können Sie bei der Auswahl des wiederherzustellenden Inhalts einzelne Dateien auswählen, die überschrieben oder gelöscht wurden. Auf dieselbe Art werden beim Wiederherstellen von gesamten Ordner in diesem Modus ebenfalls ältere Versionen und gelöschte Dateien wiederhergestellt.

Wiederherstellen Ihres gesamten Inhaltes

Wählen Sie im Fenster „Select content to retrieve...“ (Wiederherzustellenden Inhalt auswählen...) (siehe Abbildung 15 auf Seite 26) die Option **Retrieve all Files** (Alle Dateien wiederherstellen). Diese Option stellt Inhalt aus allen Kategorien wieder her und kopiert ihn entweder an seinen ursprünglichen Speicherort oder in den Ordner für wiederherzustellende Inhalte.

Wiederherstellen von Dateien direkt vom Laufwerk

Die Wiederherstellungsfunktion von WD SmartWare ist die beste Methode, um gesicherte Dateien wiederzufinden und sie auf die Festplatte Ihres Computers zu kopieren. Sie können jedoch auch die Dateiverwaltungsfunktionen Ihres Betriebssystems verwenden, um folgende Aktionen durchzuführen:

- Öffnen der Dateistruktur Ihres Sicherungslaufwerkes
- Suchen bestimmter Dateien oder Ordner
- Kopieren und Einfügen oder Ziehen und Ablegen der Sicherungsdatei auf die Festplatte Ihres Computers

5

Sperren und Entsperren Ihres Laufwerks

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Kennwortschutz für Ihr Laufwerk
Entsperren Ihres Laufwerks
Ausschalten der Laufwerksperre
Ändern Ihres Kennworts

Kennwortschutz für Ihr Laufwerk

Sie sollten Ihr Laufwerk mit einem Kennwort schützen, wenn Sie befürchten, dass andere Personen auf Ihr Laufwerk Zugriff haben könnten und Sie nicht möchten, dass diese dann auf Ihre Inhalte zugreifen können.

VORSICHT! Die WD SmartWare-Software verwendet ein Kennwort, um Ihr Laufwerk elektronisch zu sperren und zu entsperren. Wenn Sie Ihr Kennwort jedoch vergessen, können Sie nicht mehr auf die Daten auf Ihrem Laufwerk zugreifen oder neue Daten darauf schreiben. Sie müssen dann das gesamte Laufwerk löschen, bevor Sie es wieder verwenden können.

Sie erreichen die Sicherheitsseiten zur Kennwortverwaltung während der erstmaligen Einrichtung und später über die Registerkarte **Settings** (Einstellungen) und den Fenster „Drive Settings“ (Laufwerkseinstellungen) aus der WD SmartWare-Anwendung heraus. Auf der Kennwortseite können Sie dann folgende Aktionen durchführen:

- Erstellen eines Kennworts
- Ändern eines Kennworts
- Entfernen der Kennwortabfrage

Wichtig: Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben, kann das Laufwerk nur noch von einem Benutzer entsperrt werden, der auf dem Computer mit Administratorrechten angemeldet ist. Das ist in der Regel auf Computern in Hotels, Bibliotheken und Internet-Cafés nicht möglich. Sollten Sie Ihr Laufwerk an einem solchen Computer benötigen, erstellen Sie besser kein Kennwort zum Sperren des Laufwerks.

So erstellen Sie ein Kennwort zum Schutz Ihrer Daten auf dem Laufwerk vor einem Zugriff durch andere Personen, am Beispiel über die Registerkarte „Settings“ (Einstellungen):

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Settings** (Einstellungen), um den Fenster „Settings“ (Einstellungen) anzuzeigen (siehe Abbildung 11 auf Seite 20).
2. Klicken Sie auf **Set Up Drive** (Laufwerk einrichten), um den Fenster „Drive Settings“ (Laufwerkseinstellungen) anzuzeigen (siehe Abbildung 17 auf Seite 30).

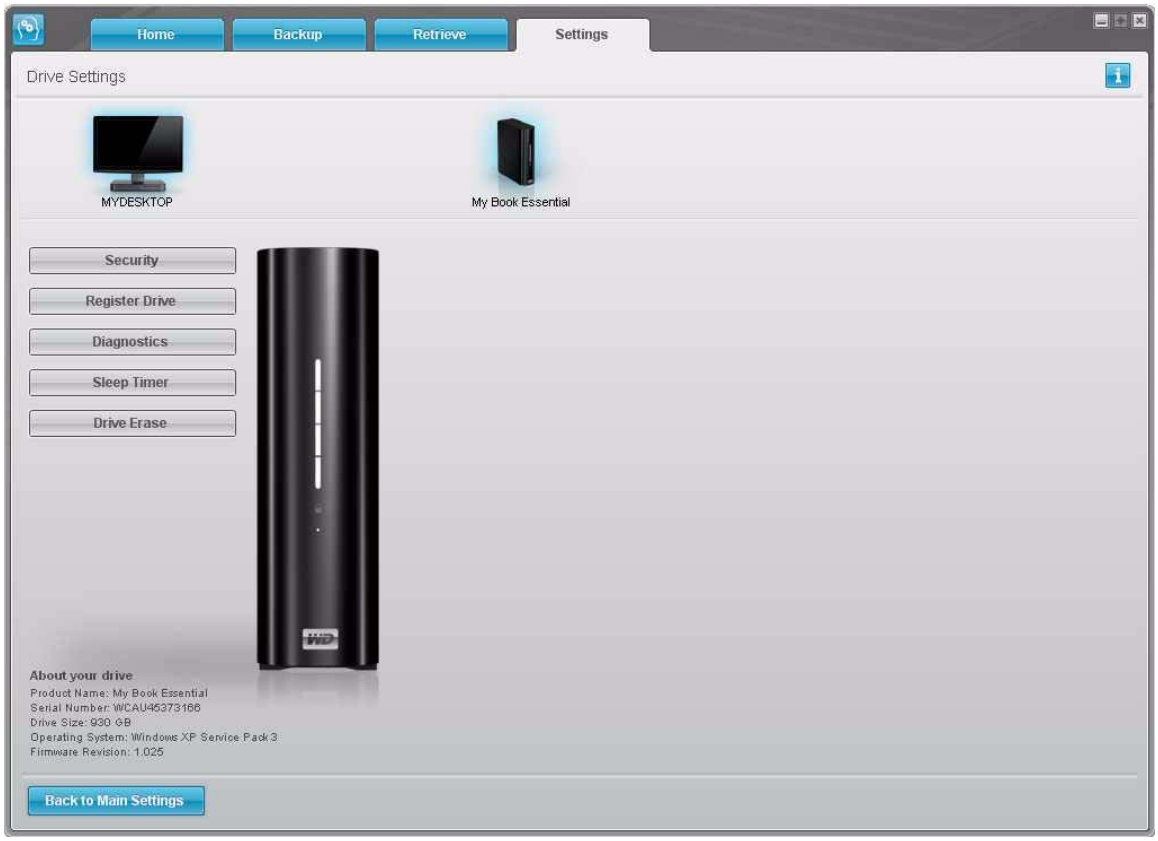

Abbildung 17. Bildschirm „Drive Settings“ (Laufwerkseinstellungen)

3. Klicken Sie auf **Security** (Sicherheit), um den Dialog „Set Security“ (Sicherheit festlegen) anzuzeigen:

4. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Choose a password** (Kennwort auswählen) ein.
5. Geben Sie Ihr Kennwort noch einmal in das Feld **Verify password** (Kennwort wiederholen) ein.
6. Geben Sie in das Feld **Password hint** (Kennwort-Tipp) einen Hinweis ein, um sich an Ihr Kennwort erinnern zu können.

7. Lesen Sie die Warnung bezüglich eines möglichen Datenverlustes, wenn Sie Ihr Kennwort vergessen.
8. Klicken Sie in das Kontrollkästchen **I understand** (Ich verstehe), um zu bestätigen, dass Sie das Risiko akzeptieren.
9. Klicken Sie auf **Save Security Settings** (Sicherheitseinstellungen speichern), um Ihr Kennwort zu speichern und den Kennwortschutz für Ihr Laufwerk zu aktivieren.

VORSICHT! Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben, bleibt das Laufwerk noch während Ihrer gesamten aktuellen Arbeitssitzung ungesperrt. Dann führt die WD SmartWare-Software folgende Aktionen durch:

- **Sperren des Laufwerks, wenn Sie Ihren Computer herunterfahren oder das Laufwerk trennen**
- **Anfordern der Eingabe Ihres Kennworts, um das Laufwerk beim Neustart des Computers oder Wiederanschließen des Laufwerks zu entsperren**

Entsperren Ihres Laufwerks

Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben, um andere Personen am Zugriff auf Ihre Dateien auf dem Laufwerk zu hindern, müssen Sie Ihr Kennwort zum Entsperren des Laufwerks immer eingeben, wenn Sie Folgendes tun:

- Ihren Computer herunterfahren und neu starten
- Laufwerk von Ihren Computer trennen und wieder anschließen

Sie müssen dies auch tun, wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht auf Ihrem Computer installiert haben.

Entsperren Ihres Laufwerks mit der WD SmartWare-Software

Immer wenn Sie Ihren Computer herunterfahren und neu starten oder das Laufwerk vom Computer trennen und es wieder anschließen, zeigt die WD SmartWare-Software die Aufforderung **Unlock My Book** (My Book entsperren) an:

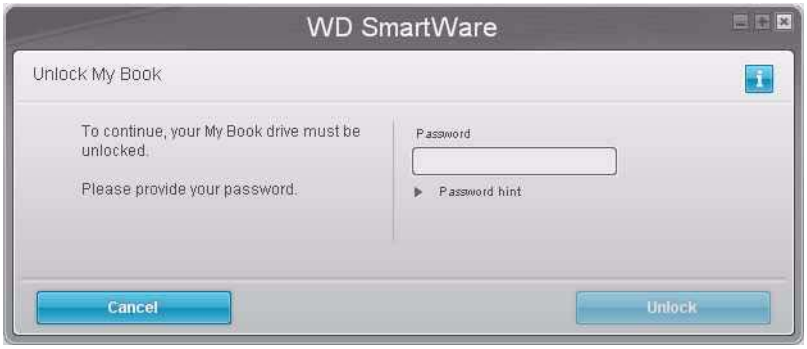

So entsperren Sie Ihr Laufwerk:

1. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Password** (Kennwort) ein.

   Wenn Sie beim Erstellen des Kennwortes einen Kennwort-Tipp eingegeben hatten, klicken Sie auf den Pfeil **Password hint** (Kennwort-Tipp), um den Hinweis anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf **Unlock** (Entsperren) und aktivieren Sie die WD SmartWare-Software.

   Beim Klicken auf **Cancel** (Abbrechen) bleibt das Laufwerk gesperrt und der Zugriff auf die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen ist blockiert.

Entsperren Ihres Laufwerks ohne die WD SmartWare-Software

Immer wenn Sie Ihr kennwortgeschütztes Laufwerk an einen Computer anschließen, auf dem die WD SmartWare-Software nicht installiert ist, haben Sie bei Ihrem Laufwerk jedoch noch Zugriff auf die Partition mit dem virtuellen CD-Laufwerk und können so WD SmartWare wie gewohnt installieren. Auf die Datenpartition Ihres Laufwerks haben Sie jedoch keinen Zugriff.

So entsperren Sie das Laufwerk auch ohne installierte WD SmartWare-Software:

1. Starten Sie das Dienstprogramm WD SmartWare Drive Unlock mit einer der folgenden Optionen:
   - Verwenden des Dateiverwaltungssystems Ihres Computers zum Öffnen des virtuellen CD-Laufwerks von WD SmartWare und Doppelklicken auf die Datei „Unlock.exe“
   - Klicken auf **Start > My Computer** (Arbeitsplatz) und unter WD SmartWare **Devices with Removable Storage** (Geräte mit Wechselspeichermedium) Doppelklicken auf das -Symbol

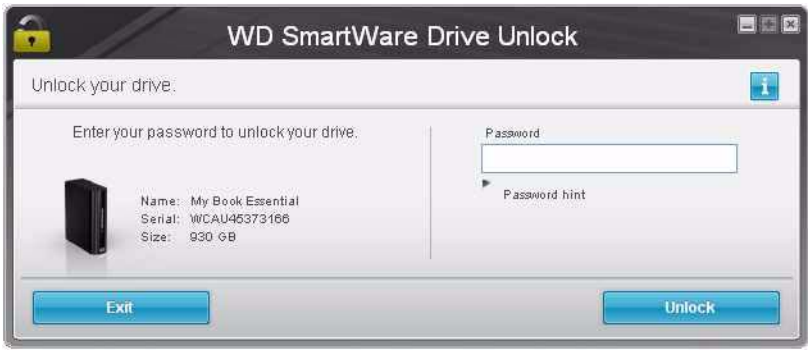

2. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Password** (Kennwort) ein.

   Wenn Sie beim Erstellen des Kennwortes einen Kennwort-Tipp eingegeben hatten, klicken Sie auf den Pfeil **Password hint** (Kennwort-Tipp), um den Hinweis anzuzeigen.

3. Klicken Sie auf **Unlock** (Entsperren), um Ihr Laufwerk zu entsperren.

   Wenn Sie auf **Exit** (Beenden) klicken, können Sie nicht auf die Dateien auf Ihrem Laufwerk zugreifen.

4. Bei der Meldung **Your drive is now unlocked** (Ihr Laufwerk ist jetzt entsperrt), klicken Sie auf **Exit** (Beenden), um das Dienstprogramm WD SmartWare Drive Unlock zu schließen.

Ausschalten der Laufwerksperre

Wichtig: Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben, kann das Laufwerk nur noch von einem Benutzer entsperrt werden, der auf dem Computer mit Administratorrechten angemeldet ist. Das ist in der Regel auf Computern in Hotels, Bibliotheken und Internet-Cafés nicht möglich. Wenn Sie das Laufwerk auf einem solchen Computer verwenden müssen, entfernen Sie zunächst den Kennwortschutz zum Ausschalten der Laufwerksperre.

So entfernen Sie den Kennwortschutz Ihres Laufwerks:

1. Klicken Sie im Fenster „Drive Settings“ (Laufwerkeinstellungen) (siehe Abbildung 17 auf Seite 30) auf **Security** (Sicherheit), um den Dialog „Your Drive is Secure“ (Ihr Laufwerk ist geschützt) anzuzeigen:

2. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Password** (Kennwort) ein.
3. Markieren Sie die Option **Remove security** (Sicherheit entfernen).
4. Klicken Sie auf **Update Security Settings** (Sicherheitseinstellungen aktualisieren), um den Kennwortschutz von Ihrem Laufwerk zu entfernen und wieder den Fenster Set Security (Sicherheit festlegen) anzuzeigen.

Ändern Ihres Kennworts

So ändern Sie Ihr Kennwort:

1. Markieren Sie im Fenster „Your Drive is Secure“ (Ihr Laufwerk ist geschützt) die Option **Change password** (Kennwort ändern) und:
   a. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **New password** (Neues Kennwort) ein.
   b. Geben Sie Ihr neues Kennwort noch einmal in das Feld **Verify password** (Kennwort wiederholen) ein.
   c. Geben Sie in das Feld **New password hint** (Neuer Kennwort-Tipp) einen neuen Hinweis ein, um sich an Ihr Kennwort erinnern zu können.
2. Klicken Sie auf **Update Security Settings** (Sicherheitseinstellungen aktualisieren), um Ihr Kennwort zu ändern.

6 Verwalten und Anpassen Ihres Laufwerks

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Starten der WD SmartWare-Software
Überprüfen von Status und Temperatur
Überwachen von Symbol-Warnmeldungen
Sicheres Trennen des Laufwerks
Anpassen Ihrer Softwareeinstellungen
Anpassen Ihrer Laufwerkeinstellungen
Aktualisieren Ihrer Software
Deinstallieren der WD SmartWare-Software

Nachdem Sie die WD SmartWare-Software installiert haben (siehe „Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software“ auf Seite 10), wird das WD SmartWare-Symbol in der Windows-Taskleiste angezeigt.

Durch Klicken auf das Symbol können Sie folgende Aktionen durchführen:

- Starten der WD SmartWare-Software
- Überprüfen des Status und der Temperatur des Laufwerks
- Sicheres Trennen des Laufwerks
- Überwachen von Warnmeldungen

Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie das Symbol und alternative Methoden zum Durchführen dieser Aktionen zu verwenden sind, außerdem wie Sie das My Book Essential- Laufwerk mit Hilfe des virtuellen CD-Laufwerks auf Ihrem Desktop entsperren.

Starten der WD SmartWare-Software

Wenn die WD SmartWare-Software im Hintergrund ausgeführt wird, können Sie sie wie folgt starten:

- Klicken Sie auf **Start > (All) Programms** (Alle Programme) **> WD SmartWare > WD SmartWare**.
- Doppelklicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol in der Taskleiste.

  Hinweis: Sie können auch mit links oder rechts auf das WD SmartWare-Symbol in der Taskleiste klicken und **WD SmartWare** auswählen.

Der WD SmartWare-Bildschirm „Home“ (Übersicht) wird angezeigt:

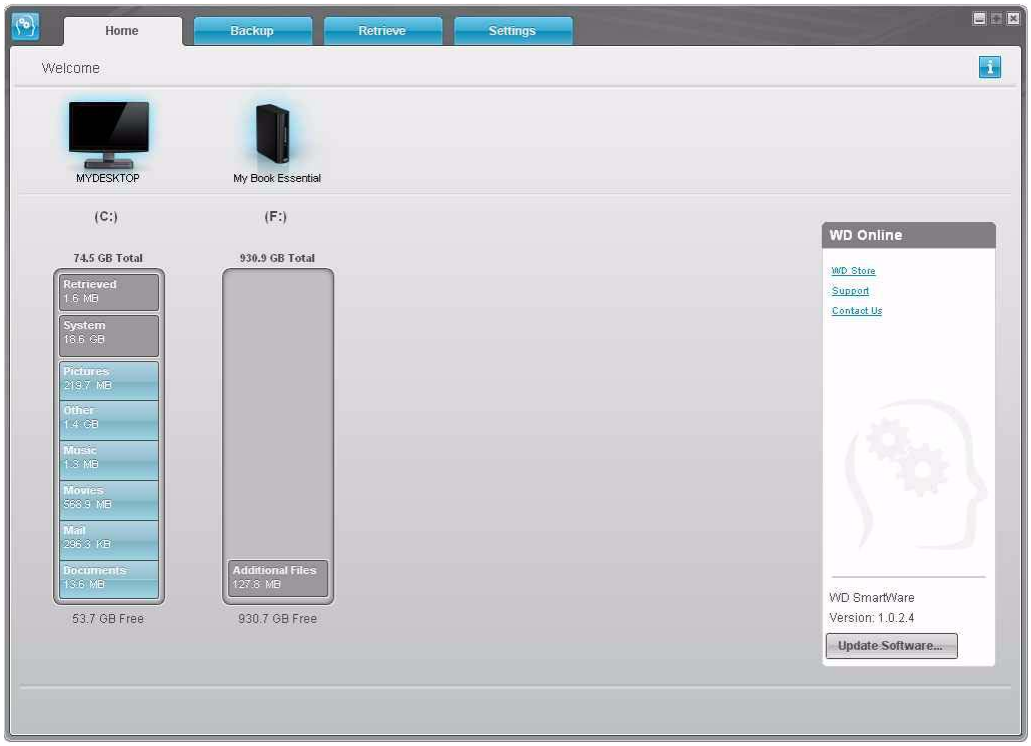

Überprüfen von Status und Temperatur

Bewegen Sie den Mauscursor auf das WD SmartWare-Symbol in der Taskleiste, um die Laufwerkkapazität und -temperatur anzuzeigen sowie, ob das Laufwerk derzeit gesperrt ist:

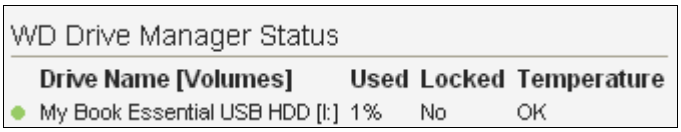

Überwachen von Symbol-Warnmeldungen

- Wenn das WD SmartWare-Symbol in der Taskleiste grün und weiß blinkt, ist das Laufwerk eventuell gesperrt oder hat ein Format, das die WD SmartWare-Software nicht erkennen kann (Windows-fremdes Format in einer Windows-Umgebung).
- Wenn das WD SmartWare-Symbol rot und weiß blinkt, ist das Laufwerk wahrscheinlich überhitzt. Schalten Sie das Laufwerk aus und lassen Sie es für 60 Minuten abkühlen. Schalten Sie es wieder ein. Sollte das Problem weiter bestehen, wenden Sie sich bitte an den WD Support.

Sicheres Trennen des Laufwerks

VORSICHT! Um den Verlust von Daten zu verhindern, schließen Sie alle Fenster und Anwendungen, bevor Sie das Laufwerk herunterfahren und entfernen.

Mit Hilfe des Infobereichs

1. Rechtsklicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol im Infobereich und klicken Sie anschließend auf **Safely remove My Book Essential USB HDD** (My Book Essential USB HDD sicher entfernen):

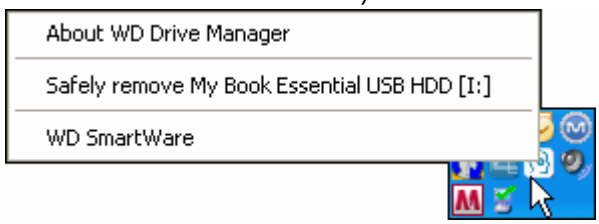

   Eventuell können Sie hören, wie das Laufwerk herunterfährt, während die Betriebsanzeige blinkt.

2. Warten Sie bis die LED ausgegangen ist, bevor Sie das Laufwerk vom System trennen.

Mit Hilfe der Ein/Aus-Taste

1. Drücken Sie die **Power Button** (Ein/Aus-Taste) auf dem My Book Essential-Gerät.

   Eventuell können Sie hören, wie das Laufwerk herunterfährt, während die Betriebsanzeige blinkt.

2. Warten Sie bis die LED ausgegangen ist, bevor Sie das Laufwerk vom System trennen.

Anpassen Ihrer Softwareeinstellungen

Mit den folgenden Optionen können Sie die WD SmartWare-Software einfach und schnell an Ihre eigenen Softwareeinstellungen für die bestmögliche Leistung mit Ihrem Laufwerk anpassen:

- Festlegen der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen
- Unterdrücken von Sicherungen bis sich Ihr Computer im Leerlauf befindet
- Festlegen eines eindeutigen Ordners auf Ihrem Computer zum Speichern der von Ihrem Laufwerk wiederhergestellten Dateien
- Automatisches:
  - Anzeigen des WD SmartWare-Bildschirms „Home“ (Übersicht), immer wenn Sie Ihr Laufwerk an Ihren Computer anschließen
  - Überprüfen auf WD SmartWareSoftwareaktualisierungen

So passen Sie Ihre WD SmartWare-Softwareeinstellungen für die bestmögliche Leistung mit Ihrem Laufwerk im Fenster Software Settings (Softwareeinstellungen) (siehe Abbildung 12 auf Seite 21) an:

WENN Sie Folgendes tun möchten . . .	DANN klicken Sie auf . . .	UND lesen Sie . . .
Ändern der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen	**File History** (Dateiverlauf)	„Festlegen der Anzahl der Sicherungsversionen“ auf Seite 21.
Aktivieren von Sicherungen zu jeder Zeit oder Unterdrücken der Sicherungen bis der Computer im Leerlauf ist	**Backup Speed** (Sicherungs-geschwindigkeit)	„Anhalten von Sicherungen bis Ihr Computer im Leerlauf ist“ auf Seite 22.
Festlegen eines Pfades zu einem anderen Wiederherstellungsordner	**Retrieve Folder** (Wiederherstellung-sordner)	„Festlegen eines anderen Wiederherstellungsordners“ auf Seite 37.
Ändern der Optionen, die immer beim erneuten Anschließen Ihres WD SmartWare-Laufwerks an den Computer folgende Aktionen durchführen: • Anzeigen des WD SmartWare-Bildschirms „Home“ (Übersicht) • Überprüfen auf Softwareaktualisierungen	**Preferences** (Voreinstellungen)	„Festlegen der Voreinstellungsoptionen“ auf Seite 38.

Festlegen eines anderen Wiederherstellungsordners

Wenn Sie eine Wiederherstellung starten, können Sie wählen, wo die Dateien gespeichert werden sollen:

- An Ihrem ursprünglichen Speicherort auf Ihrem Computer
- In einem Ordner Retrieved Content (Wiederhergestellter Inhalt)

Standardmäßig erstellt und verwendet die WD SmartWare-Software in Ihrem Ordner My Documents (Eigene Dateien) einen Unterordner Retrieved Content (Wiederhergestellter Inhalt). So legen Sie einen anderen Ordner fest:

1. Erstellen Sie entweder einen neuen Ordner oder bestimmen Sie einen bestehenden Ordner, den Sie verwenden möchten.
2. Klicken Sie im Fenster „Software Settings“ (Softwareeinstellungen) (siehe Abbildung 12 auf Seite 21) auf **Retrieve Folder** (Wiederherstellungsordner), um den Dialog „Set Retrieve Folder“ (Wiederherstellungsordner festlegen) anzuzeigen:

3. Klicken Sie auf **Browse** (Durchsuchen) und verwenden Sie die Suchfunktion, um den neuen Wiederherstellungsordner zu bestimmen.
4. Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen), um den neuen Wiederherstellungsordner zu speichern und anzuwenden.

Festlegen der Voreinstellungsoptionen

Wenn aktiviert, werden die Voreinstellungsoptionen immer folgende Aktionen durchführen, wenn Sie Ihr My Book-Laufwerk mit Ihrem Computer verbinden:

- Anzeigen des WD SmartWare-Bildschirms „Home“ (Übersicht)

  Dies ist die Standardkonfiguration der WD SmartWare-Software und ist besonders empfehlenswert, wenn Sie jeden Tag routinemäßig mehrere Sicherungen oder Wiederherstellungen durchführen. Anderenfalls können Sie diese Option auch deaktivieren und den WD SmartWare-Bildschirm „Home“ (Übersicht) nur öffnen, wenn Sie ihn benötigen.

- Überprüfen auf Softwareaktualisierungen

  Diese Option stellt sicher, dass Sie immer die neueste Software-Version verwenden.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Voreinstellungsoptionen:

1. Klicken Sie im Fenster „Software Settings“ (Softwareeinstellungen) (siehe Abbildung 12 auf Seite 21) auf **Preferences** (Voreinstellungen), um den Dialog „Set Preferences“ (Voreinstellungen festlegen) anzuzeigen:

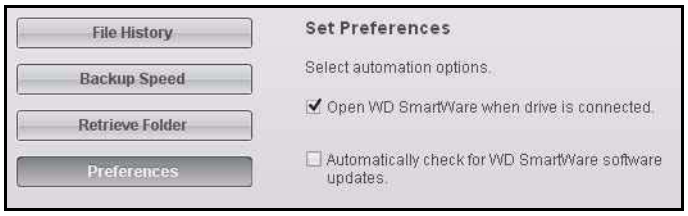

2. Markieren Sie die Kontrollkästchen zum Aktivieren der Voreinstellungsoptionen und heben Sie die Markierung auf, um die Option zu deaktivieren:
   - **Open WD SmartWare when drive is connected** (WD SmartWare öffnen, wenn das Laufwerk angeschlossen wird)
   - **Automatically check for WD SmartWare software updates** (Automatisches Überprüfen auf WD SmartWare-Softwareaktualisierungen)

Anpassen Ihrer Laufwerkeinstellungen

Mit der WD SmartWare-Software können Sie die Einstellungen Ihres Laufwerks einfach und schnell für die bestmögliche Leistung anpassen.

- Sicherheit — Erstellen, ändern und deaktivieren Sie Kennwörter, die andere Personen vom Zugriff auf Ihre Dateien abhalten.
- Laufwerkregistrierung — Registrieren Sie Ihr Laufwerk, um während der Garantielaufzeit kostenlosen technischen Support zu erhalten sowie Informationen zu Softwareaktualisierungen, Produktverbesserungen und möglichen Preisnachlässen.
- Diagnosen — Führen Sie Diagnosen und Statustests durch, um sicherzustellen, dass Ihr Laufwerk fehlerfrei arbeitet.
- Ruhefunktion — Das Ausschalten des Laufwerks während länger andauernden Inaktivität spart Strom und verlängert die Lebensdauer des Laufwerks.
- Laufwerklöschung — Löschen Sie alle Inhalte auf dem Laufwerk, einschließlich aller festgelegter Kennwörter.

So passen Sie im Fenster „Software Settings“ (Softwareeinstellungen) (siehe WD SmartWare) der Abbildung 17 auf Seite 30-Software Ihre Laufwerkeinstellungen für die bestmögliche Leistung an:

WENN Sie Folgendes tun möchten . . .	DANN klicken Sie auf . . .	UND lesen Sie . . .
Verwenden eines Kennworts, um andere Personen am Zugriff auf die Dateien auf Ihrem Laufwerk zu hindern	**Security** (Sicherheit)	„Kennwortschutz für Ihr Laufwerk“ auf Seite 29.
Ändern Ihres Kennworts	**Security** (Sicherheit)	„Ändern Ihres Kennworts“ auf Seite 33.
Entfernen des Kennwortschutzes Ihres Laufwerks	**Security** (Sicherheit)	„Ausschalten der Laufwerksperre“ auf Seite 33.
Registrieren Ihres Laufwerks, um während der Garantielaufzeit kostenlosen technischen Support zu erhalten und über die neuesten WD-Produkte informiert zu werden	**Register Drive** (Laufwerk registrieren)	„Registrieren Ihres Laufwerks“ auf Seite 39.
Routinemäßiges Durchführen von Diagnosen und Statustests	**Diagnostics** (Diagnosen)	„Überprüfen der Laufwerkfunktionsfähigkeit“ auf Seite 43.
Festlegen einer bestimmten Inaktivitätsdauer, um Ihr Laufwerk auszuschalten	**Sleep Timer** (Ruhefunktion)	„Einrichten der Laufwerk-Ruhefunktion“ auf Seite 40.
Löschen Ihres Laufwerks, damit Sie es wiederverwenden können, wenn Sie ein Kennwort vergeben und es verloren oder vergessen haben sollten	**Drive Erase** (Laufwerk löschen)	„Löschen Ihres Laufwerks“ auf Seite 41.

Registrieren Ihres Laufwerks

Die WD SmartWare-Software verwendet die Internetverbindung Ihres Computers zum Registrieren Ihres Laufwerks. So registrieren Sie Ihr Laufwerk, um während der Garantielaufzeit kostenlosen technischen Support zu erhalten und über die neuesten WD-Produkte informiert zu werden:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
2. Klicken Sie im Fenster „Drive Settings“ (Laufwerkseinstellungen) (siehe Abbildung 17 auf Seite 30) auf **Register Drive** (Laufwerk registrieren), um den Dialog „Register Drive“ (Laufwerk registrieren) anzuzeigen:

Security
Register Drive
Diagnostics
Sleep Timer
Drive Erase
Register Drive
WD lets you register your drive to receive software update notifications and customer support.
First name*
Last name*
E-mail address*
*Required Field
Preferred language
English
Yes, I want to receive communication from WD, including software updates for registered products, product improvement opportunities, and member discounts on WD products.
WD privacy policy
Register Drive
About your drive
Product Name: My Book Essential
Serial Number: WCAU45373166
Drive Size: 930 GB
Operating System: Windows XP Service Pack 3
Firmware Revision: 1.025

3. Geben Sie in das Feld **First name** (Vorname) Ihren Vorname ein.
4. Geben Sie in das Feld **Last name** (Nachname) Ihren Nachname ein.
5. Geben Sie in das Feld **E-mail address** (E-Mail-Adresse) Ihre E-Mail-Adresse ein.
6. Wählen Sie im Feld **Preferred language** (Bevorzugte Sprache) Ihre Sprache aus.
7. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Yes, I want to receive communication...** (Ja, ich möchte über... informiert werden.), wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungen über Softwareaktualisierungen, Produktverbesserungen und mögliche Preisnachlässe erhalten möchten oder heben Sie die Markierung auf, wenn nicht.
8. Klicken Sie auf **Register Drive** (Laufwerk registrieren), um Ihr Laufwerk zu registrieren.

Einrichten der Laufwerk-Ruhefunktion

Die Laufwerk-Ruhefunktion schaltet die Stromversorgung des Laufwerks nach einer bestimmten Inaktivitätsperiode aus, um Strom zu sparen und den langfristigen Verschleiß des Laufwerks zu minimieren.

So legen Sie die Inaktivitätsperiode für die Ruhefunktion fest:

1. Klicken Sie im Fenster „Drive Settings“ (Laufwerkseinstellungen) (siehe Abbildung 17 auf Seite 30) auf **Sleep Timer** (Ruhefunktion), um den Dialog Set Sleep Timer (Ruhefunktion festlegen) anzuzeigen:

2. Wählen Sie im Feld **Turn off Drive** (Laufwerk ausschalten) den Zeitpunkt, wann Ihr Laufwerk ausgeschaltet werden soll.
3. Klicken Sie auf **Set Timer** (Zeit festlegen), um Ihre Auswahl für die Ruhefunktion zu speichern und anzuwenden.

Löschen Ihres Laufwerks

VORSICHT! Beim Löschen des Laufwerks werden alle Daten auf Ihrem Laufwerk endgültig gelöscht. Stellen Sie immer vor dem Löschen des Laufwerks sicher, dass Sie die Daten auf Ihrem Laufwerk nicht mehr benötigen.

So löschen Sie Ihr Laufwerk:

1. Klicken Sie im Fenster „Drive Settings“ (Laufwerkseinstellungen) (siehe Abbildung 17 auf Seite 30) auf **Drive Erase** (Laufwerk löschen), um den Dialog Erase drive (Laufwerk löschen) anzuzeigen:

2. Lesen Sie die Warnung bezüglich des Datenverlustes, wenn Sie Ihr Laufwerk löschen.
3. Klicken Sie in das Kontrollkästchen **I understand** (Ich verstehe), um zu bestätigen, dass Sie das Risiko akzeptieren.
4. Klicken Sie auf **Drive Erase** (Laufwerk löschen), um Ihr Laufwerk zu löschen.

Hinweis: Durch das Löschen Ihres Laufwerks wird auch Ihr Kennwort entfernt. Wenn Sie ein Kennwort zum Schutz Ihres Laufwerks erstellt haben, müssen Sie dies nach dem Löschen des Laufwerks erneut tun. (Siehe „Kennwortschutz für Ihr Laufwerk“ auf Seite 29.)

Aktualisieren Ihrer Software

Indem Sie im Fenster Home (Übersicht) auf die Schaltfläche WD SmartWare **Update Software** (Software aktualisieren) klicken, wird nach einer aktuelleren Version Ihrer WD SmartWare-Software gesucht. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, wird über die Internetverbindung auf der Western Digital-Webseite Service & Support die Seite Downloads geöffnet.

So aktualisieren Sie Ihre Software:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Home** (Übersicht), um den Fenster Home (Übersicht) anzuzeigen (siehe Abbildung 9 auf Seite 12).
2. Die auf Ihrem Computer installierte Version der WD SmartWare-Software wird im Feld **WD Online** angezeigt.

3. Klicken Sie auf **Update Software** (Software aktualisieren).

Wenn Folgendes angezeigt wird . . .	ist Ihre WD SmartWare-Software . . .
Eine Meldung **No updates available** (Keine Aktualisierungen verfügbar)	Aktuell
Über die Internetverbindung die Seite **Downloads** (Downloads) auf der Western Digital-Webseite Service & Support	Veraltet Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

4. Folgen Sie den Anweisungen zum Herunterladen und Installieren der neuesten Version für Ihr Betriebssystem.
5. Nach Abschluss der Installation sehen Sie die neue Versionsnummer im Feld **WD Online**.

Deinstallieren der WD SmartWare-Software

Sie können die Software einfach installieren. Nach der Neuinstallation müssen Sie jedoch den Sicherungsbefehl „Sichern starten“ manuell neu starten, da bei der Deinstallation alle bestehenden Sicherungskonfigurationen gelöscht werden. (Siehe „Sichern der Dateien von Ihrem Computer“ auf Seite 15.) Beim Deinstallieren werden auch von allen Sicherungsdateien auf dem Laufwerk Duplikate erstellt. Es empfiehlt sich, diese Duplikate zu löschen.

Verwenden Sie die Funktion Ihre Betriebssystems zum Hinzufügen oder Entfernen von Programmen, um die WD SmartWare-Software von Ihrem Computer zu deinstallieren:

Windows XP

1. Klicken Sie auf **Start > Control Panel** (Systemsteuerung).
2. Doppelklicken Sie auf **Add or Remove Programs** (Programme hinzufügen oder entfernen).
3. Wählen Sie **WD SmartWare** aus und klicken Sie auf **Remove** (Entfernen).
4. Klicken Sie dann in der Eingabeaufforderung **Are you sure...** (Sind Sie sicher, dass...) auf **Yes** (Ja).

Windows Vista oder Windows 7

1. Klicken Sie auf **Start > Control Panel** (Systemsteuerung).
2. Doppelklicken Sie auf **Programs and Features** (Programme und Funktionen).
3. Klicken Sie auf **WD SmartWare** oder das WD SmartWare-Symbol und dann im oberen Bereich des Bildschirms auf **Uninstall/Change** (Deinstallieren/ändern).
4. Klicken Sie in der Eingabeaufforderung **Do you wish to proceed...** (Möchten Sie mit ... fortfahren) auf **Yes** (Ja).

7

Überprüfen der Laufwerkfunktionsfähigkeit

Die Dateien auf Ihrem My Book-Laufwerk sind Ihnen wichtig. Daher verfügt die WD SmartWare-Software über einige integrierte Diagnose-Tools, mit denen Sie sicherstellen können, dass Ihr Laufwerk fehlerfrei funktioniert. Führen Sie einen der folgenden Tests durch, wenn Sie die Vermutung haben sollten, dass Ihr Laufwerk nicht ordnungsgemäß arbeitet:

Diagnose-Tool	Beschreibung
Schneller S.M.A.R.T.-Statustest	S.M.A.R.T. ist eine Funktion zur Fehlervorhersage, die ständig die wichtigsten internen Leistungsmerkmale des Laufwerks überwacht. Zum Beispiel können steigende Laufwerkstemperatur, zunehmende Geräusche oder eine Zunahme der Schreib-/Lesefehler Anzeichen dafür sein, dass das Laufwerk kurz vor einem ernsten Fehlerzustand steht. Mit erweiterten Warnfunktionen könnten Sie Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, wie die Daten auf ein anderes Laufwerk zu verschieben, bevor der Fehler auftritt. Der schnelle S.M.A.R.T.-Statustest ist daher eine IO/NIO-Bewertung des Laufwerkzustandes.
Quick Drive Test (Schneller Laufwerkstest)	Ihr My Book-Laufwerk verfügt über ein integriertes Data Lifeguard-Diagnosedienstprogramm, das das Laufwerk auf Fehlerzustände getestet. Beim schnellen Laufwerkstest wird das Laufwerk auf wesentliche Leistungsprobleme überprüft. Der schnelle Laufwerkstest ist daher eine IO/NIO-Bewertung des Laufwerkzustandes.
Complete Drive Test (Vollständiger Laufwerkstest)	Die umfangreichste Laufwerkdiagnose ist der vollständige Laufwerkstest. Er testet methodisch jeden einzelnen Sektor auf Fehlerzustände und markiert fehlerhafte Sektoren wie erforderlich.

Die Laufwerksdiagnosen und Statustests werden am besten regelmäßig durchgeführt, bevor irgendwelche Probleme mit dem Laufwerk auftreten. Auf Grund Ihrer Schnelligkeit bietet der schnelle S.M.A.R.T.-Statustest und der schnelle Laufwerkstest eine hohe Absicherung bei minimalem Aufwand.

Führen Sie alle drei Tests durch, wenn das Laufwerk beim Sichern oder Wiederherstellen von Dateien Fehlerzustände aufweist.

So führen Sie routinemäßig Diagnosen und Statustest durch:

1. Klicken Sie im Fenster „Drive Settings“ (Laufwerkseinstellungen) (siehe Abbildung 17 auf Seite 30) auf **Diagnostics** (Diagnosen), um den Dialog Run Diagnostics (Diagnosen durchführen) anzuzeigen:

Security
Register Drive
Diagnostics
Sleep Timer
Drive Erase
Run Diagnostics
Perform a S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) drive check that predicts imminent drive failure. This status check completes within a second or two.
Quick SMART Status
Perform a quick drive self-test. This test typically takes up to 2 minutes to complete.
Quick Drive Test
Perform a full media scan to detect bad sectors. This test may take hours for large drives.
Complete Drive Test

2. Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche für den jeweils durchzuführenden Test:
   - **Quick SMART Status** (Schneller SMART-Statustest)
   - **Quick Drive Test** (Schneller Laufwerkstest)
   - **Complete Drive Test** (Vollständiger Laufwerkstest)

8

Verwenden des Laufwerks mit einem Mac

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Neuformatierung des Laufwerkes
Installieren auf einem Mac OS X Tiger/Leopard/Snow Leopard
Leistungsverbesserung mit WD +TURBO
Verwalten des Laufwerks auf einem Mac

Das von Ihnen gekaufte My Book Essential-Laufwerk ist mit einer einfachen NTFS-Partition vorformatiert und mit allen aktualisierten Windows-Betriebssystemen kompatibel. Falls gewünscht, können Sie es auch in das HFS+J-Format für Mac OS X-Betriebssysteme umformatieren. (Sie können ein Mac-Laufwerk auch wieder zurück in NTFS formatieren.)

Neuformatierung des Laufwerkes

VORSICHT! Beim Neuformatieren der Festplatte wird ihr gesamter Inhalt endgültig gelöscht. Wenn Sie bereits Dateien auf Ihrer Festplatte gespeichert haben, sichern Sie diese vor der Neuformatierung.

Rufen Sie *support.wdc.com* auf. Bitte lesen Sie Antwort-Nr. 3323 in der Knowledge-Datenbank zum Neuformatieren des Laufwerkes in ein Mac OS X-Format. (Lesen Sie zum Formatieren eines Mac-Dateisystems zurück in NTFS unter Windows XP Nr. 3645 und zum Formatieren unter Windows Vista Nr. 3647). Weitere Informationen zum Neuformatieren eines Laufwerkes finden Sie unter „Fehlersuche“ auf Seite 54.

Wenn Sie Ihr Laufwerk zur Verwendung mit einem Mac neu formatieren, gehen Sie wie folgt vor.

Installieren auf einem Mac OS X Tiger/Leopard/Snow Leopard

Nachdem Sie das Laufwerk wie in Abbildung 3 auf Seite 6 gezeigt angeschlossen haben, wird das virtuelle Laufwerk „WD SmartWare“ auf dem Desktop gemountet und im Finder unter **Devices** (Geräte) angezeigt

Hinweis: Die WD SmartWare-Software wird als virtuelles CD-Laufwerk (VCD-Laufwerk) auf Ihrem My Book-Laufwerk bereitgestellt. Das VCD-Laufwerk wird auf Ihrem Desktop genauso angezeigt wie ein physisches CD-Laufwerk und es funktioniert auch so. Um den Inhalt des VCD-Laufwerks anzuzeigen, wie die Dokumentation oder einige Extraprogramme, rechtsklicken Sie darauf und wählen Sie **Open** (Öffnen).

Das My Book-Symbol wird ebenfalls auf dem Desktop angezeigt.



1. Doppelklicken Sie auf das virtuelle CD-Laufwerk „WD SmartWare“ und doppelklicken Sie dann auf **WD SmartWare.exe**.

2. *Nur für Mac OS X Leopard und Snow Leopard:* Eine Meldung fragt, ob Sie das My Book-Laufwerk zum Sichern mit Time Machine verwenden möchten.
   - Wenn Sie die Sicherungssoftware Time Machine nicht verwenden möchten, klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen).
   - Wenn Sie die Sicherungssoftware Time Machine verwenden möchten, klicken Sie auf **Use as Backup Disk** (Als Sicherungsvolume verwenden). Das My Book-Symbol wird jetzt so angezeigt.

   Hinweis: Die WD SmartWare-Software ist vollständig mit der Time Machine-Software von Apple kompatibel. Beim Verwenden von Time Machine kann die WD SmartWare-Software immer noch zum Kennwortschutz, Registrieren des Laufwerks und Durchführen von Diagnosen verwendet werden.

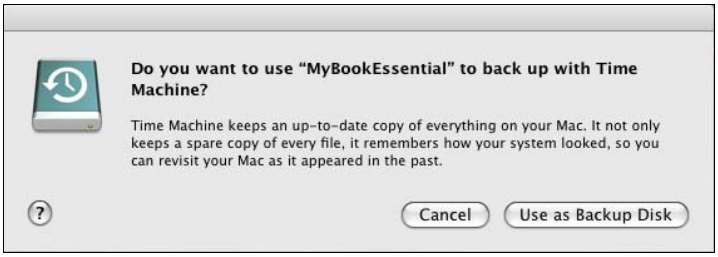
Do you want to use "MyBookEssential" to back up with Time Machine?
Time Machine keeps an up-to-date copy of everything on your Mac. It not only keeps a spare copy of every file, it remembers how your system looked, so you can revisit your Mac as it appeared in the past.
Cancel
Use as Backup Disk

3. Der Fenster „Welcome to WD SmartWare“ (Willkommen bei WD SmartWare) wird angezeigt. Wenn auf Ihrem Computer ein Flash-Player installiert ist, wird der Fenster animiert angezeigt.

4. Fahren Sie mit „Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software“ auf Seite 10 fort.

Leistungsverbesserung mit WD +TURBO

WD +TURBO ist ein auf dem VCD-Laufwerk von WD SmartWare verfügbares Dienstprogramm, das Sie installieren können, um die Leistung Ihres My Book-Laufwerks auf einem Mac zu verbessern.

So installieren Sie WD +TURBO

1. Doppelklicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol auf Ihrem Desktop.
2. Doppelklicken Sie auf den Ordner „Extras“ (Extras).

3. Doppelklicken Sie auf das Symbol „WD +TURBO Installer“.

4. Klicken Sie im Fenster „WD +TURBO Driver Installer“ auf **Install** (Installieren).
5. Zum Annehmen des Softwarelizenzvertrags klicken Sie auf **Accept** (Akzeptieren).

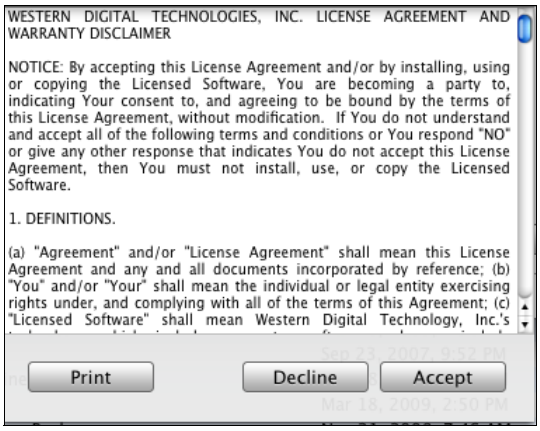
WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC. LICENSE AGREEMENT AND WARRANTY DISCLAIMER
NOTICE: By accepting this License Agreement and/or by installing, using or copying the Licensed Software, You are becoming a party to, indicating Your consent to, and agreeing to be bound by the terms of this License Agreement, without modification. If You do not understand and accept all of the following terms and conditions or You respond "NO" or give any other response that indicates You do not accept this License Agreement, then You must not install, use, or copy the Licensed Software.
1. DEFINITIONS.
(a) "Agreement" and/or "License Agreement" shall mean this License Agreement and any and all documents incorporated by reference; (b) "You" and/or "Your" shall mean the individual or legal entity exercising rights under, and complying with all of the terms of this Agreement; (c) "Licensed Software" shall mean Western Digital Technology, Inc.'s
Print
Decline
Accept

6. Eine Meldung informiert Sie, dass das Installieren der Treiber einen Neustart des Computer erfordert, um diese zu aktivieren. Wenn Sie fortfahren möchten, klicken Sie auf **Yes** (Ja).

Installing the Western Digital +TURBO drivers requires you to restart the computer to make them active.
Do you want to proceed and install the drivers?
No
Yes

7. Geben Sie im Feld „Password“ (Kennwort) Ihr Kennwort ein, das Sie normalerweise zum Zugriff auf Ihren Mac verwenden.

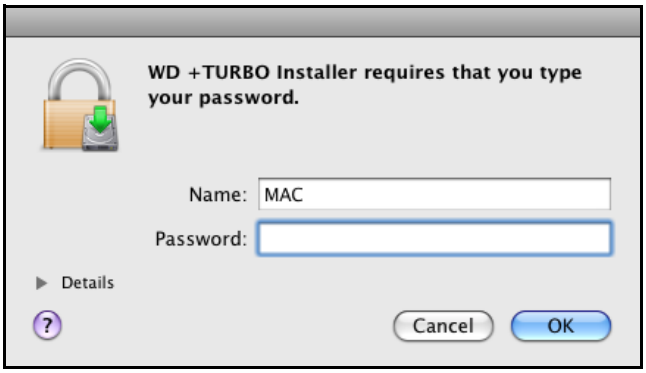

Wenn die Installation abgeschlossen ist, startet der Computer neu.

Hinweis: Das My Book-Symbol  auf dem Desktop sieht jetzt wie folgt aus:

Verwalten des Laufwerks auf einem Mac

Aktionen

Nachdem Sie die WD SmartWare-Software installiert haben, wird das WD SmartWare-Symbol in der Leiste oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt.

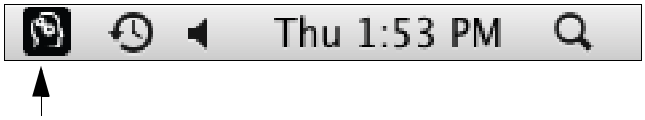

Durch Klicken auf das Symbol können Sie folgende Aktionen durchführen:

- Starten der WD SmartWare-Software
- Sicheres Zurücklegen des Laufwerks und des virtuellen CD-Laufwerks
- Überprüfen der verbleibenden Laufwerkskapazität
- Anzeigen der Seriennummer des Laufwerks
- Überwachen der Laufwerkstemperatur

Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie das Symbol und alternative Methoden zum Durchführen dieser Aktionen zu verwenden sind, außerdem wie Sie das My Book Essential- Laufwerk mit Hilfe des virtuellen CD-Laufwerks auf Ihrem Desktop entsperren.

Starten der WD SmartWare-Software

Wenn WD SmartWare nach der Installation im Hintergrund ausgeführt wird, gibt es zwei Möglichkeiten, um es neu zu starten:

- Klicken auf das WD SmartWare-Symbol und wählen Sie **Open WD SmartWare** (WD SmartWare öffnen):

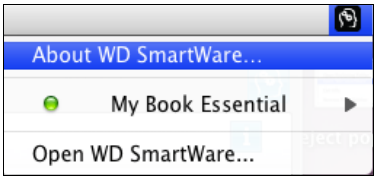

- Im Finder Doppelklicken auf **WD SmartWare** in der Programmliste:

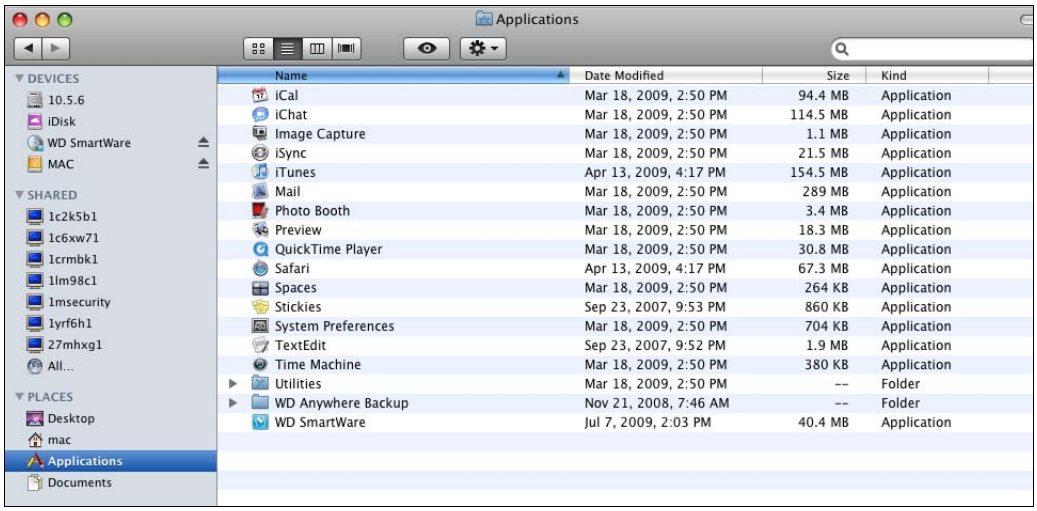
Applications
DEVICES
10.5.6
iDisk
WD SmartWare
MAC
SHARED
1c2k5b1
1c6xw71
1crmbk1
1lm98c1
1msecurity
1yrf6h1
27mhxg1
All...
PLACES
Desktop
mac
Applications
Documents
Name
Date Modified
Size
Kind
iCal Mar 18, 2009, 2:50 PM 94.4 MB Application
iChat Mar 18, 2009, 2:50 PM 114.5 MB Application
Image Capture Mar 18, 2009, 2:50 PM 1.1 MB Application
iSync Mar 18, 2009, 2:50 PM 21.5 MB Application
iTunes Apr 13, 2009, 4:17 PM 154.5 MB Application
Mail Mar 18, 2009, 2:50 PM 289 MB Application
Photo Booth Mar 18, 2009, 2:50 PM 3.4 MB Application
Preview Mar 18, 2009, 2:50 PM 18.3 MB Application
QuickTime Player Mar 18, 2009, 2:50 PM 30.8 MB Application
Safari Apr 13, 2009, 4:17 PM 67.3 MB Application
Spaces Mar 18, 2009, 2:50 PM 264 KB Application
Stickies Sep 23, 2007, 9:53 PM 860 KB Application
System Preferences Mar 18, 2009, 2:50 PM 704 KB Application
TextEdit Sep 23, 2007, 9:52 PM 1.9 MB Application
Time Machine Mar 18, 2009, 2:50 PM 380 KB Application
Utilities Mar 18, 2009, 2:50 PM -- Folder
WD Anywhere Backup Nov 21, 2008, 7:46 AM -- Folder
WD SmartWare Jul 7, 2009, 2:03 PM 40.4 MB Application

Die WD SmartWare-Registerkarte „Home“ (Übersicht) wird angezeigt.

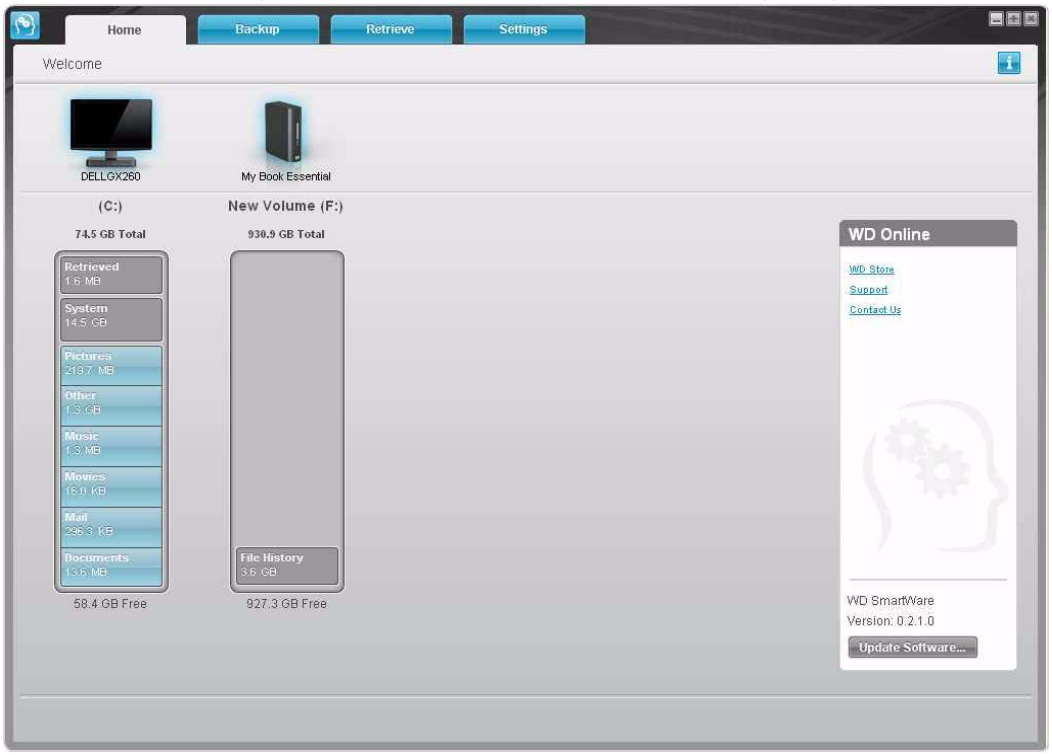

Zurücklegen des virtuellen CD-Laufwerks von einem Mac

Um vor dem physischen Trennen sicherzustellen, dass alle Daten auf das Laufwerk geschrieben wurden, legen Sie zunächst das virtuelle CD-Laufwerk sowie das Laufwerk oder Volume zurück.

> *Hinweis:* Es gibt weitere Gründe, warum Sie ein VCD-Laufwerk zurücklegen sollten. Wenn Sie zum Beispiel mehrere My Book-Laufwerke mit derselben Software mit Ihrem Mac verbunden haben, werden auch mehrer My Book-VCD-Symbole auf Ihrem Desktop angezeigt. Um Ihren Desktop aufzuräumen können Sie doppelte VCD-Laufwerke von Ihrem Desktop zurücklegen.

1. Klicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol , um eine Liste der Laufwerke anzuzeigen.
2. Wählen Sie das My Book, dessen VCD-Laufwerk Sie zurücklegen möchten, und klicken Sie dann im Untermenü auf **Unmount CD** (CD-Laufwerk zurücklegen).

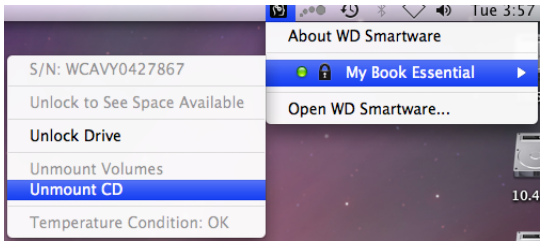

Sicheres Zurücklegen des Laufwerks von einem Mac

VORSICHT! Um den Verlust von Daten zu verhindern, schließen Sie alle Fenster und Anwendungen, bevor Sie das Laufwerk herunterfahren und entfernen.

Sie können das Laufwerk auf drei Arten sicher von einem Mac zurücklegen.

Mithilfe des SmartWare-Symbol

1. Klicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol , um eine Liste der Laufwerke anzuzeigen.
2. Wählen Sie My Book und dann im Untermenü **Unmount Volumes** (Speichermedien zurücklegen). Wenn das Laufwerk mehr als ein Speichermedium enthält, fordert es Sie über eine Meldung auf, das Speichermedium auszuwählen.
3. Legen Sie das virtuelle CD-Laufwerk zurück, um vor dem physischen Trennen sicherzustellen, dass alle Daten auf das Laufwerk geschrieben wurden. Wählen Sie My Book und dann im Untermenü **Unmount CD** (CD zurücklegen).

   Eventuell können Sie hören, wie das Laufwerk herunterfährt, während die Betriebsanzeige blinkt.
4. Warten Sie bis das Laufwerk-Symbol vom Desktop entfernt wurde, bevor Sie das Laufwerk vom System trennen.

Mithilfe des My Book-Symbols

1. Rechtsklicken Sie auf das My Book-Symbol  auf dem Desktop und wählen Sie **Eject “New Volume”** („Neues Speichermedium“ auswerfen) („Neues Speichermedium“ steht für den Namen, den Sie dem Volume zugewiesen haben.)

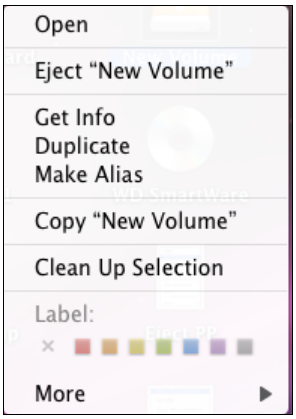

   Eventuell können Sie hören, wie das Laufwerk herunterfährt, während die Betriebsanzeige blinkt.

2. Warten Sie bis das Laufwerk-Symbol vom Desktop entfernt wurde, bevor Sie das Laufwerk vom System trennen.

Mithilfe der Ein/Aus-Taste

1. Drücken Sie die **Power Button** (Ein/Aus-Taste) auf dem My Book Essential-Gerät.

   Eventuell können Sie hören, wie das Laufwerk herunterfährt, während die Betriebsanzeige blinkt.

2. Warten Sie bis das Laufwerk-Symbol vom Desktop entfernt wurde, bevor Sie das Laufwerk vom System trennen.

Anzeigen von Status, Seriennummer und Temperatur auf einem Mac

Mithilfe des WD SmartWare-Symbols können Sie erkennen, ob das Laufwerk gesperrt ist, wie voll es ist, welche Seriennummer es hat und wie der Temperaturzustand ist.

1. Klicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol , um eine Liste der Laufwerke anzuzeigen:

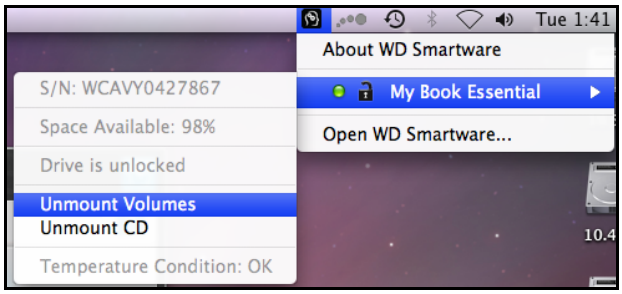

2. Wählen Sie das My Book aus. Im Untermenü werden die Seriennummer des Laufwerks, der verfügbare Speicherplatz (wenn das Laufwerk nicht gesperrt ist) und der Temperaturzustand angezeigt.

Schnelles Entsperren des Laufwerks über das virtuelle CD-Laufwerk

In folgenden Fällen kann es vorkommen, dass Sie das Laufwerk manuell entsperren müssen:

- Sie deinstallieren die Software und trennen das Laufwerk während es gesperrt ist.
- Sie wechseln mit dem Laufwerk zu einem anderen System und müssen es entsperren, ohne die Software zu installieren.

So Entsperren Sie das Laufwerk über das virtuelle CD-Laufwerk:

1. Doppelklicken Sie auf das virtuelle CD-Laufwerk „WD SmartWare“ auf Ihrem Desktop.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol **DriveUnlock** (Geräte entsperren). Der Fenster „WD SmartWare Drive Unlock“ (WD SmartWare Laufwerk entsperren) wird angezeigt.
3. Geben Sie Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Unlock** (Entsperren):

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Exit** (Beenden).

Deinstallieren der WD SmartWare-Software von einem Mac

Wichtig: Sie können die Software einfach installieren. Nach der Neuinstallation müssen Sie jedoch den Sicherungsbefehl „Sichern starten“ manuell neu starten, da bei der Deinstallation alle bestehenden Sicherungskonfigurationen gelöscht werden. (Siehe „Sichern der Dateien von Ihrem Computer“ auf Seite 15.) Beim Deinstallieren werden auch von allen Sicherungsdateien auf dem Laufwerk Duplikate erstellt. Es empfiehlt sich, diese Duplikate zu löschen.

1. Doppelklicken Sie auf virtuelle CD-Laufwerk „WD SmartWare“ auf Ihrem Desktop oder in der Programmliste auf **WD SmartWare**.
2. Klicken Sie auf den Ordner Extras (Extras) und dann den Ordner WD SmartWare Uninstaller.

3. Doppelklicken Sie auf das Symbol „WD Uninstaller“. Es wird ein Popup-Bildschirm von Western Digital angezeigt:

4. Klicken Sie auf **Remove** (Entfernen).

9

Fehlersuche

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks
Häufig gestellte Fragen

Wenn Sie bei der Installation oder dem normalen Gebrauch dieses Produkts auf Probleme stoßen, lesen Sie bitte diesen Fehlersucheabschnitt oder besuchen Sie unsere Support-Website unter *support.wdc.com* und durchsuchen Sie unsere Knowledge-Datenbank.

Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks

Gewusst wie	Antwort-Nr.
▪ Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks unter Windows XP und Vista	207, 3322
▪ Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks auf Mac OS X 10.4.11 und 10.5+	287, 3323
▪ Neuformatieren von Mac GPT in Windows XP NTFS	3645
▪ Neuformatieren des Laufwerks von Mac GPT in das Windows Vista NTFS-Format	3647
▪ Wiederbeschaffung und Neuinstallation der in dem Produkt enthaltenen Original-Software	1425
▪ Formatieren des Laufwerks mit FAT32-Dateisystem*	1364
▪ Verwenden des Laufwerks auf Mac und PC gleichzeitig	291

**Bei einem FAT32-Dateisystem ist die maximale Größe einzelner Dateien auf 4 GB beschränkt, und die maximale Größe einer Partition ist unter Windows auf 32 GB begrenzt. Windows-Benutzer können diese Beschränkungen durch eine Formatierung des Laufwerkes mit dem NTFS-Dateisystem umgehen. Dazu wird das Dienstprogramm zur Datenträgerverwaltung verwendet. Detaillierte Informationen finden Sie unter support.wdc.com in Antwort Nr. 1287 und unter support.microsoft.com in den Artikeln Nr. 314463 und 184006. Um beim Neuformatieren des Laufwerks in FAT32 Partitionen zu erstellen, die größer sind als 32 GB, laden Sie sich das „External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility" von support.wdc.com/download herunter.*

Häufig gestellte Fragen

Q: *Wie erkenne ich, ob mein System USB 2.0 unterstützt?*

A: Bitte lesen Sie die Dokumentation Ihrer USB-Karte oder wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer USB-Karte.

Hinweis: Wenn Ihr USB 2.0-Controller auf dem Motherboard Ihres Computers integriert ist, achten Sie darauf, dass die richtigen Treiber für den verwendeten Chipsatz installiert sind. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung Ihres Motherboards oder Systems.

Q: *Was passiert, wenn ein USB-2.0-Gerät an einen USB-1.1-Port oder -Hub angeschlossen wird?*

A: USB 2.0 ist abwärtskompatibel mit USB 1.1. Beim Anschluss an einen USB 1.1-Port oder -Hub überträgt ein USB-2.0-Gerät Daten mit der vollen Geschwindigkeit von USB 1.1 (bis zu 12 Mbps).

Q: *Warum ist die Datenübertragung so langsam?*

A: Eventuell arbeitet Ihr System mit der Übertragungsrate von USB 1.1, weil ein falscher Treiber für die USB 2.0-Adapterkarte installiert ist oder weil das System USB 2.0 nicht unterstützt.

Wenn Ihr System über einen PCI-Steckplatz verfügt, können Sie durch die Installation einer USB 2.0-PCI-Adapterkarte eine schnellere USB-Übertragungsrate erzielen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Installation oder weiteren Informationen an den Hersteller der Karte.

Hinweis: Wenn Sie ein weiteres externes Laufwerk an das Produkt von WD anschließen, teilen sich beide die USB-Bandbreite. Dies kann die Leistung beeinträchtigen.

Q: *Warum lässt sich das Laufwerk nicht einschalten?*

A: Vergewissern Sie sich, dass das Laufwerk an eine Spannungsversorgung angeschlossen ist. Für Computer mit begrenzter Stromversorgung über Bus sind eventuell spezielle Kabel notwendig. Weitere Informationen für Kunden aus den USA finden Sie auf unserer Webseite unter *store.westerndigital.com*. Kunden außerhalb der USA kontaktieren bitte den regional verantwortlichen technischen Support von Western Digital.

Q: *Warum wird das Laufwerk nicht im Arbeitsplatz oder auf dem Desktop des Computers erkannt?*

A: Wenn Sie in Ihrem System eine USB 2.0-PCI-Adapterkarte verwenden, achten Sie darauf, dass die Treiber installiert sind, bevor Sie Ihr externes WD USB 2.0-Speicherprodukt anschließen. Das Laufwerk wird nur korrekt erkannt, wenn USB 2.0-Root-Hub- und Host-Controller-Treiber installiert sind. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Installation an den Hersteller der Adapterkarte.

Q: *Warum startet mein Computer nicht, wenn ich das USB-Laufwerk vor dem Start anschließe?*

A: Abhängig von Ihrer Systemkonfiguration kann es sein, dass Ihr Computer versucht, von Ihrem tragbaren USB-Laufwerk zu starten. Lesen Sie in der Dokumentation zu den BIOS-Einstellungen für das in Ihrem System verwendete Motherboard nach, wie Sie diese Funktion deaktivieren können oder besuchen Sie *support.wdc.com* und lesen Sie Antwort-Nr. 1201 in der Knowledge-Datenbank. Weitere Informationen über das Starten von externen Laufwerken finden Sie in Ihrer Systemdokumentation oder wenden Sie sich dazu an Ihren Systemhersteller.

Anhang

Dieses Anhang enthält folgende Themen:

Zulassungen
Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China)
Garantieinformationen

Zulassungen

Informationen zu FCC Klasse B

Dieses Gerät wurde mit dem Ergebnis getestet, dass die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B nach Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften eingehalten werden. Diese Grenzwerte bieten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen durch das Gerät in Wohngebieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und emittiert hochfrequente Energie und kann bei nicht anleitungsgemäßer Installation oder Nutzung den Radio- oder Fernsehempfang stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer gegebenen Installation keine Störungen auftreten. Änderungen, die nicht ausdrücklich von WD genehmigt wurden, können zum Verlust der Betriebszulassung für das Gerät führen.

ICES/NMB-003-Konformität

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dieses Gerät der Klasse B erfüllt die Bestimmungen der kanadischen ICES-003.

Konformität mit Sicherheitsanforderungen

Zugelassen für die USA und Kanada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Safety of Information Technology Equipment.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Dieses Produkt ist auf die Versorgung durch eine gelistete, begrenzte Spannungsversorgung, ein doppelt isoliertes oder ein mit „Klasse 2“ gekennzeichnetes Steckernetzteil ausgelegt.

CE-Konformität für Europa

Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der EMV-(2004/108/EG) und Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine Konformitätserklärung gemäß den anwendbaren Richtlinien wurde abgegeben und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

GS-Zeichen (Nur Deutschland)

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

KCC-Hinweis (Nur Republik Korea)

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합충족을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Gerät 1 der Klasse B: Dieses Gerät wurde für den privaten Bedarf zugelassen und darf in allen Umgebungen, einschließlich Wohngebieten verwendet werden.

Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China)

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	鎘 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
包装页	O	O	O	O	O	O
包装外壳	O	O	O	O	O	O
光导管	O	O	O	O	O	O
电源按钮	O	O	O	O	O	O
HDD 托架	O	O	O	O	O	O
EMI 外壳	O	O	O	O	O	O
个性化板材	O	O	O	O	O	O
Kensington 锁按键	O	O	O	O	O	O
螺丝 6-32x6.35mm	O	O	O	O	O	O
螺丝 M3x5mm+5W	O	O	O	O	O	O
垂直支脚	O	O	O	O	O	O
减震架	O	O	O	O	O	O
印制板装配 (PCA)*	O	O	O	O	O	O
硬盘	X	O	O	O	O	O
电缆组件	O	O	O	O	O	O
电源适配器	O	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O

* 印制板装配包括所有印刷电路板 (PCB) 及其相应的各个组件、IC 及连接器。

O：表示此部件所用的所有均质材料中包含的此有毒或有害物低于 MCV 标准中的限制要求。

X：表示此部件所用的均质材料中至少有一种材料包含的此有毒或有害物高于 MCV 标准中的限制要求。

在出现一个 “X” 的所有情况下，WD 采用容许的排除。

Garantieinformationen

Inanspruchnahme von Serviceleistungen

WD schätzt Sie als Kunden und ist immer bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Wenn dieses Produkt gewartet werden muss, wenden Sie sich entweder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben, oder besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter *support.wdc.com*. Hier finden Sie Informationen zum Garantieservice und dazu, wie eine Waren-Rücksendeberechtigung (RMA) angefordert werden kann. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist, erhalten Sie eine Waren-Rücksendeberechtigungsnummer sowie Anweisungen zur Rücksendung des Produktes. Eine nicht autorisierte Rücksendung, d. h. eine Rücksendung, für die keine RMA-Nummer erteilt wurde, wird auf Kosten des Absenders an diesen zurückgeschickt. Autorisierte Rücksendungen sind vollständig im Voraus zu bezahlen, entsprechend zu versichern und in einer zulässigen Verpackung an die auf der RMA angegebene Adresse zu richten. Der Originalkarton und das dazugehörige Verpackungsmaterial sollten zur Aufbewahrung und zum Versand eines WD-Produkts stets aufbewahrt werden. Um festzustellen, ob Ihre Garantie noch gültig ist, prüfen Sie die Garantiedauer für Ihr Produkt (Seriennummer erforderlich) auf unserer Website unter *support.wdc.com*.
WD haftet nicht für den Verlust von Speicherdaten, unabhängig von der Ursache, für die Wiederherstellung verlorener Daten oder für Daten, die in Produkten enthalten sind, die an WD übergeben wurden.

Beschränkte Garantie

WD garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung für den unten angegebenen Zeitraum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und den diesbezüglichen Spezifikationen von WD entspricht. Die Gültigkeit der beschränkten Garantie ist abhängig von dem Land, in dem Sie das Produkt erworben haben. Sofern nicht gesetzlich anderweitig geregelt, gilt die beschränkte Garantie in der Region Nord-, Süd- und Zentralamerika 2 Jahre, in der Region Europa, Naher Osten und Afrika 2 Jahre und in der Region Asien/pazifischer Raum 3 Jahre. Die Gültigkeit der beschränkten Garantie beginnt ab dem auf der Quittung angegebenen Kaufdatum. WD übernimmt keine Haftung für das zurückgesendete Produkt, wenn WD feststellt, dass das Produkt von WD gestohlen wurde oder dass der angegebene Schaden a) nicht besteht, b) nicht behoben werden kann, da das Gerät beschädigt wurde, bevor es in den Besitz von WD gelangt ist oder c) durch Missbrauch, unsachgemäße Installation, Änderungen (unter anderem Entfernen oder Zerstören von Etiketten und Öffnen oder Entfernen von Gehäusen, es sei denn, das Produkt ist auf der Liste von benutzerwartbaren Produkten verzeichnet und die spezifische Änderung liegt innerhalb der Bereichs der anwendbaren Anweisungen wie unter *support.wdc.com* beschrieben), einen Unfall oder falsche Handhabung verursacht wurde, während es sich nicht im Besitz von WD befand. Unter Beachtung der oben genannten Einschränkungen ist Ihr einziger und ausschließlicher Anspruch während der Dauer der genannten beschränkten Garantie und nach Ermessen von WD eine Reparatur oder ein Umtausch des defekten Produkts.

Die genannte beschränkte Garantie ist die einzige Garantie, die WD bietet und ist nur für Produkte gültig, die als neu verkauft wurden. Die hier erwähnten Ansprüche treten an die Stelle a) aller anderen Ansprüche und Garantien, gleich ob vertraglich, stillschweigend oder gesetzlich, unter anderem der Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck und b) Verpflichtungen und Haftung für jedwede Schäden, unter anderem zufällige oder spezielle, Neben- oder Folgeschäden oder finanzielle Verluste, entgangene Gewinne oder Ausgaben, Datenverlust, der in Verbindung mit dem Kauf, der Verwendung oder der Leistung des Produkts steht, auch wenn WD auf die Möglichkeit solcher Schäden aufmerksam gemacht wurde. Die Gesetzgebung einiger US-Bundesstaaten verbietet den Ausschluss oder die Einschränkung der Haftung bei Neben- oder Folgeschäden. Daher treffen die oben genannten Einschränkungen in Ihrem Fall möglicherweise nicht zu. Die Garantiebestimmungen räumen Ihnen gesetzliche Rechte ein. Darüber hinaus haben Sie möglicherweise noch weitere, von Bundesstaat zu Bundesstaat abweichende Rechte.

Stichwortverzeichnis

A
AC-Netzadapter 6
Aktualisieren der
WD SmartWare-Sicherungssoftware 41
Anforderungen, Betriebssysteme 3
Anschließen des Laufwerks 6
Ansichten Vorder- und Rückseite 3
Anzeigeleuchte 4

B
Backup (Sichern)
Dateiinhaltsfeld 19
Beschränkte Garantie 58
Beschreibung der Komponenten 3
Betriebssystemanforderungen 3
Bildschirm „Erase Drive“
(Laufwerk löschen) 41
Bildschirm „Register Drive“
(Laufwerk registrieren) 39
Bildschirm „Run Diagnostics“
(Diagnosen durchführen) 43
Blinkende Symbol-Warnmeldungen 35

C
China RoHS 57

D
Datei
Kategorien, festgelegt 14, 16
Verlauf, Fenster 21
Verlauf, Laufwerkeinstellungen 37
Dateikategorie „Documents“
(Dokumente) 14
Dateikategorie „Mail“ (E-Mail),
festgelegt 14, 16
Dateikategorie „Movies“ (Filme),
festgelegt 14, 16
Dateikategorie „Music“ (Musik),
festgelegt 14, 16
Dateikategorie „Other“ (Sonstige),
festgelegt 14, 16
Dateikategorie „Pictures“ (Bilder),
festgelegt 14, 16
Deinstallieren von WD SmartWare
unter Windows 42
von einem Mac 52

E
Ein/Aus-Taste 5, 51
Einrichten der Laufwerk-Ruhefunktion 40
Entsperren des Laufwerks über
das virtuelle CD-Laufwerk
auf einem Mac 36
unter Windows 36
Erstellen eines Kennwortes 29

F
FAQs
USB 54
Fehlersuche 54
Festlegen
Bildschirm „Preferences“
(Voreinstellungen) 38
Bildschirm „Retrieve Folder“
(Wiederherstellungsordner) 37
Bildschirm „Sleep Timer“
(Ruhefunktion) 40
Funktionen des WD SmartWare-Symbols
auf einem Mac 48

G
Garantie 57

H
Hardware 2

I
ICES/NMB-003-Konformität 56
Informationen zu FCC Klasse B 56
Inhalt des Kits 2

K
Kapazitätsanzeige 4
Kennwortschutz für Ihr Laufwerk 29
VORSICHT bei verlorenen
Kennwörtern 29
Kompatibilität mit Betriebssystemen 3
Konformität mit
Sicherheitsanforderungen 56
Konformität mit
Umweltschutzvorschriften, China 57
Konformität, Zulassungen 56
Konvertieren des Laufwerkformats 45, 54

L
Laufwerk
anschließen 6
Diagnosen und Statustests 43
Löschfunktion, Einstellung 39
Sleep Timer (Ruhefunktion) 40
Trennen von einem PC 36
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang
mit dem Gerät 5

Zurücklegen des VCD-Laufwerkes von einem Mac 51
Zurücklegen von einem Mac 50
Laufwerkseinstellungen
Dateiverlauf 37
Laufwerklöschfunktion 39, 41
Registrierung 39
Sicherheit 29, 39
Sleep Timer (Ruhefunktion) 40
LED-Anzeigen 4
Löschen des Laufwerks 41
VORSICHT beim Löschen des Laufwerks 41

M

Mac
Deinstallieren von Software von 52
Entsperren des Laufwerks über das virtuelle CD-Laufwerk 52
Installieren von WD SmartWare auf 45
Laufwerkseriennummer 51
Neuformatierung des Laufwerkes auf 45
Neustart der WD SmartWare-Software auf 49
Sicheres Zurücklegen eines Laufwerks von 50
Statustest 51
Zurücklegen des VCD-Laufwerkes von 51

N

Netzadapter 6
Neuformatierung des Laufwerkes 45, 54
Neustarten der Software
unter Windows 34
NTFS-Format 3

O

Öse für Kensington-Diebstahlsicherung 5

P

Produktmerkmale 1
Produktregistrierung 5

R

Registrieren Ihres Laufwerks 39
Registrierung, Laufwerkeinstellungen 39
Registrierung, online 5
RoHS 57

S

Schneller Diagnose-Selbsttest 43
Seriennummer
auf einem Mac 51
Service 57
Sicherheit, Laufwerkeinstellungen 39
Sichern
Bildschirm 16
über das Sichern von Dateien 15
Verfahren 17, 18
SMART-Statustest 43
Software Settings (Softwareeinstellungen)
Drosseln des Systems 37
Voreinstellungen 37, 38
Wiederherstellungsordner 37
Sperranzeige 4
Starten der WD SmartWare-Software
auf einem Mac 49
unter Windows 34
Settings (Einstellungen)
Siehe Laufwerkseinstellungen
Statustest 35
auf einem Mac 51
unter Windows 35
System
Dateikategorie, festgelegt 14, 17
Drosselung, Softwareeinstellung 37
Systemkompatibilität 3

T

Trennen des Laufwerks 36

U

UL 56
Underwriters Laboratories Inc. 56
USB-Laufwerkschnittstelle 5
Überhitzung 35
Überprüfen der Temperatur 35

V

Verfügbarer Speicherplatz
auf einem Mac 51
Kapazitätsanzeige 4
unter Windows 35
Verpackungsinhalt 2
Vollständiger Medientest 43
Voreinstellungen, Softwareeinstellungen 37
Voreinstellungsoptionen, Festlegen 38

VORSICHT
bei einem entsperrten Laufwerk 31
bei verlorenen Kennwörtern 29
beim Löschen des Laufwerks 41
zum Vermeiden von Datenverlust beim Trennen 36, 50
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät 5
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Laufwerk 5

W

Warnmeldungen, blinkendes Symbol 35
WD Service 57
WD SmartWare-Software
Deinstallieren von einem Mac 52
WD SmartWare-Symbol
Windows 34
Wiederherstellen
Ordner, Festlegen 37
Ordner, Softwareeinstellung 37
Über das Wiederherstellen von Dateien 23
Verfahren 23, 28
Windows
Deinstallieren der WD SmartWare-Software von 42
Entsperren des Laufwerks über das virtuelle CD-Laufwerk 32
Statustest 35
Windows Vista/Windows 7
Installieren des Laufwerks unter 8
Windows XP
Installieren des Laufwerks unter 7

Z

Zubehör, optional 2
Zulassungen 56

Diese Informationen wurden gewissenhaft und unter Annahme ihrer Richtigkeit erstellt; WD übernimmt jedoch keine Haftung für deren Verwendung oder für die Verletzung von Patenten oder Rechten Dritter, die aus der Verwendung entstehen können. Es wird keine implizite oder anderweitige Lizenz an Patenten oder Patentrechten von WD erteilt. WD behält sich das Recht von Änderungen an diesen Angaben ohne besondere Benachrichtigung vor.

Western Digital, WD, das WD-Logo und My Book sind eingetragene Marken; My Book Essential, WD SmartWare und Data Lifeguard sind Marken von Western Digital Technologies, Inc. Andere hier genannte Marken gehören den jeweiligen Unternehmen.

© 2009 Western Digital Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

4779-705019-E00 August 2009